


Démontage cartouche débit/inverseur 53956ddev35

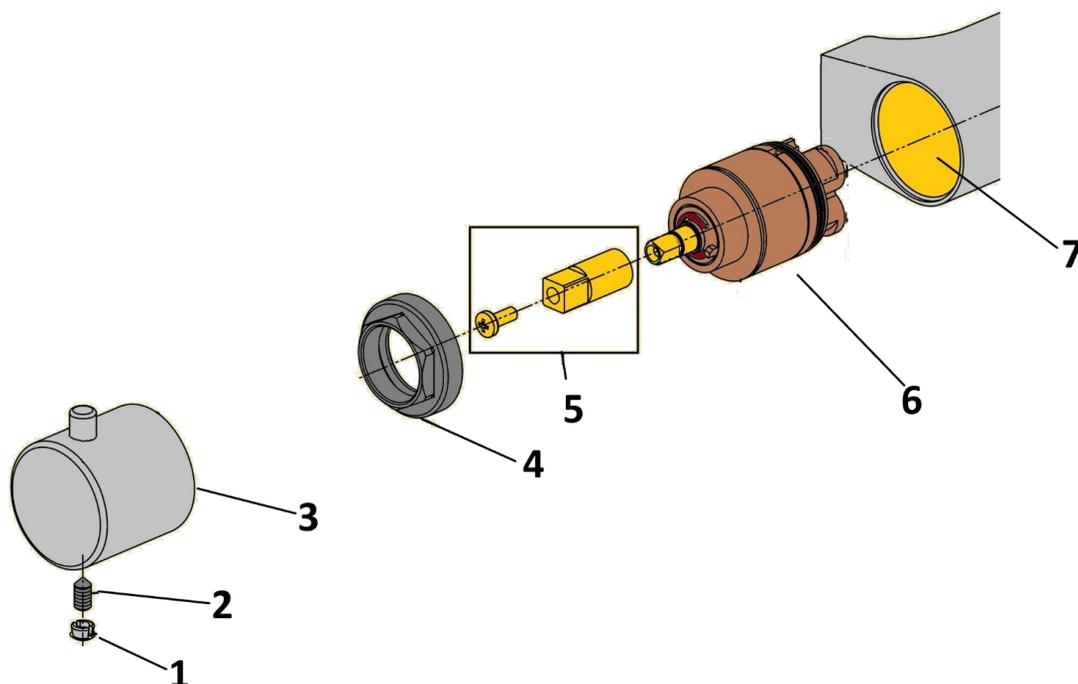

- 1- retirer le cache vis à la main.
- 2- dévisser la vis pointeau avec une clef Allen.
- 3- retirer la manette à la main.
- 4- dévisser l'écrou de serrage avec une clef à molette (pas de pince)
- 5- laisser cette rallonge sur la cartouche, ou la récupérer pour remettre sur la nouvelle cartouche.
- 6- enlever la cartouche du corps.
- 7- Nettoyer bien le corps avant de remettre une nouvelle cartouche.