





Notice de montage

Pour 97PZ250TH ; 97PQ250TH ; 97PW250TH








Schéma technique




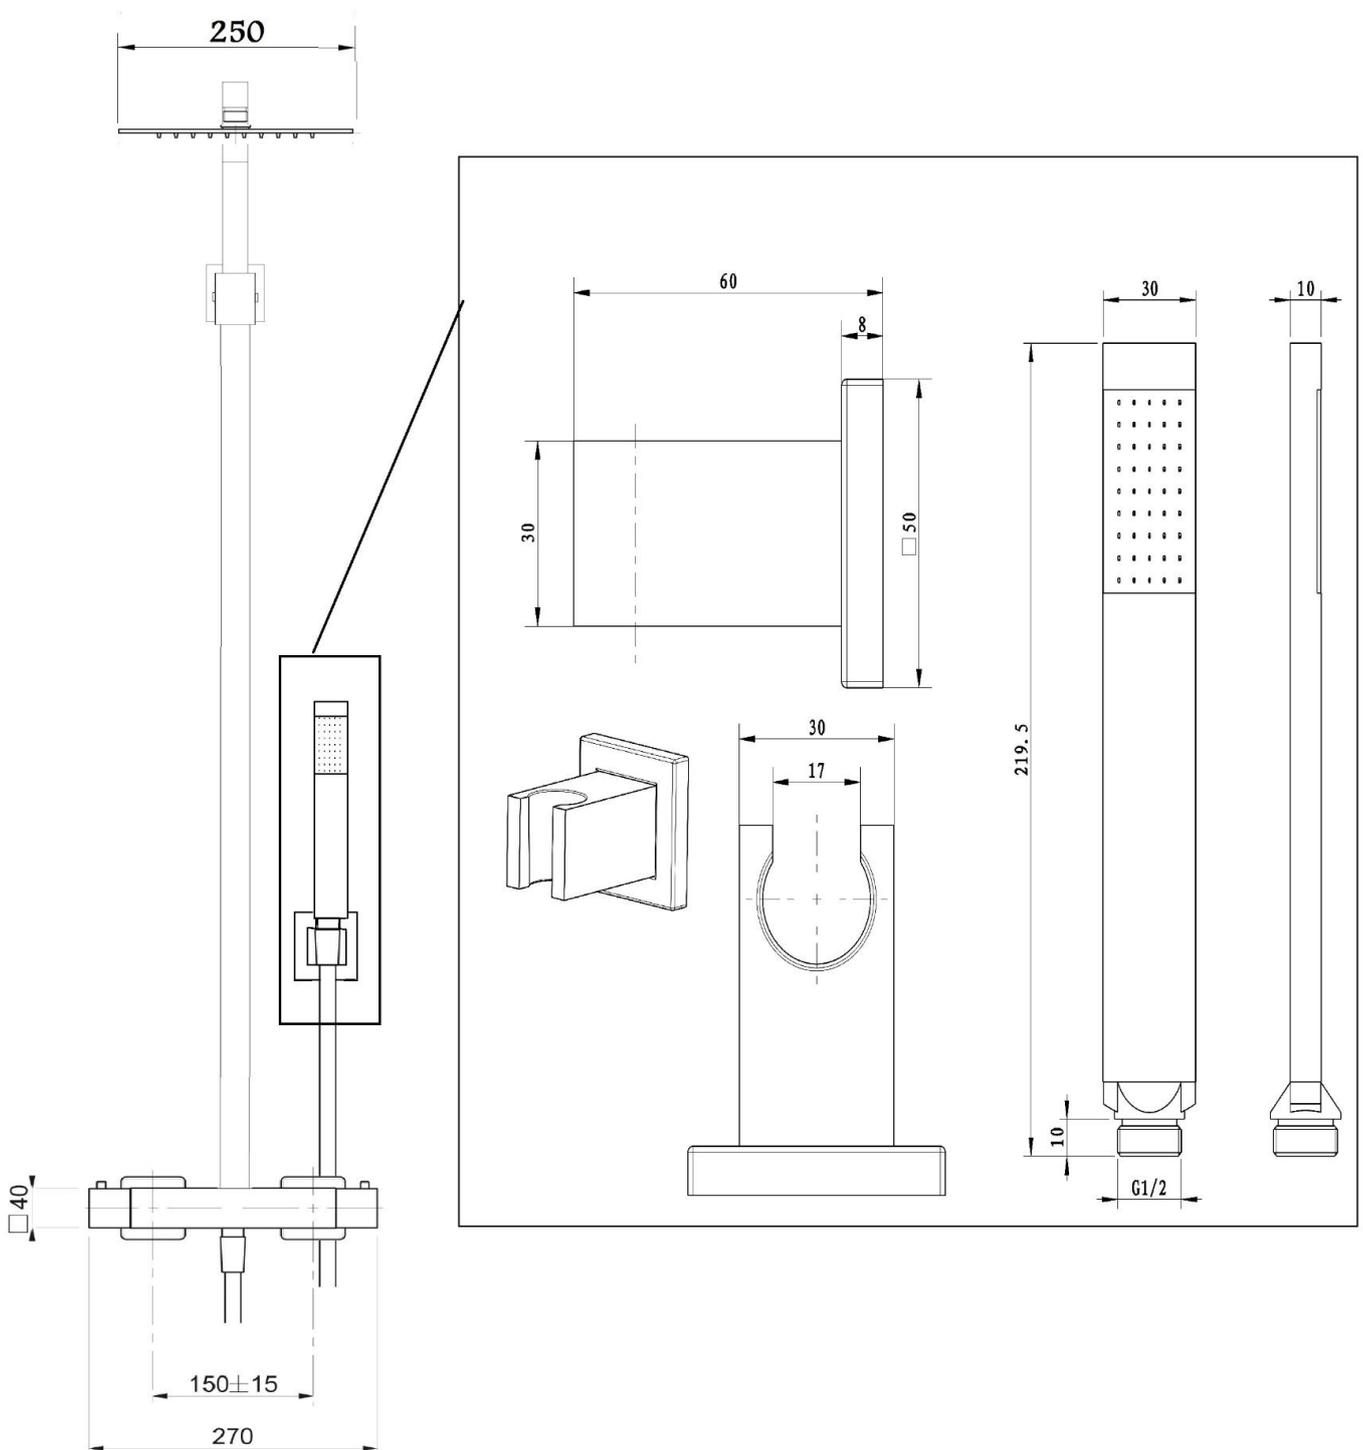







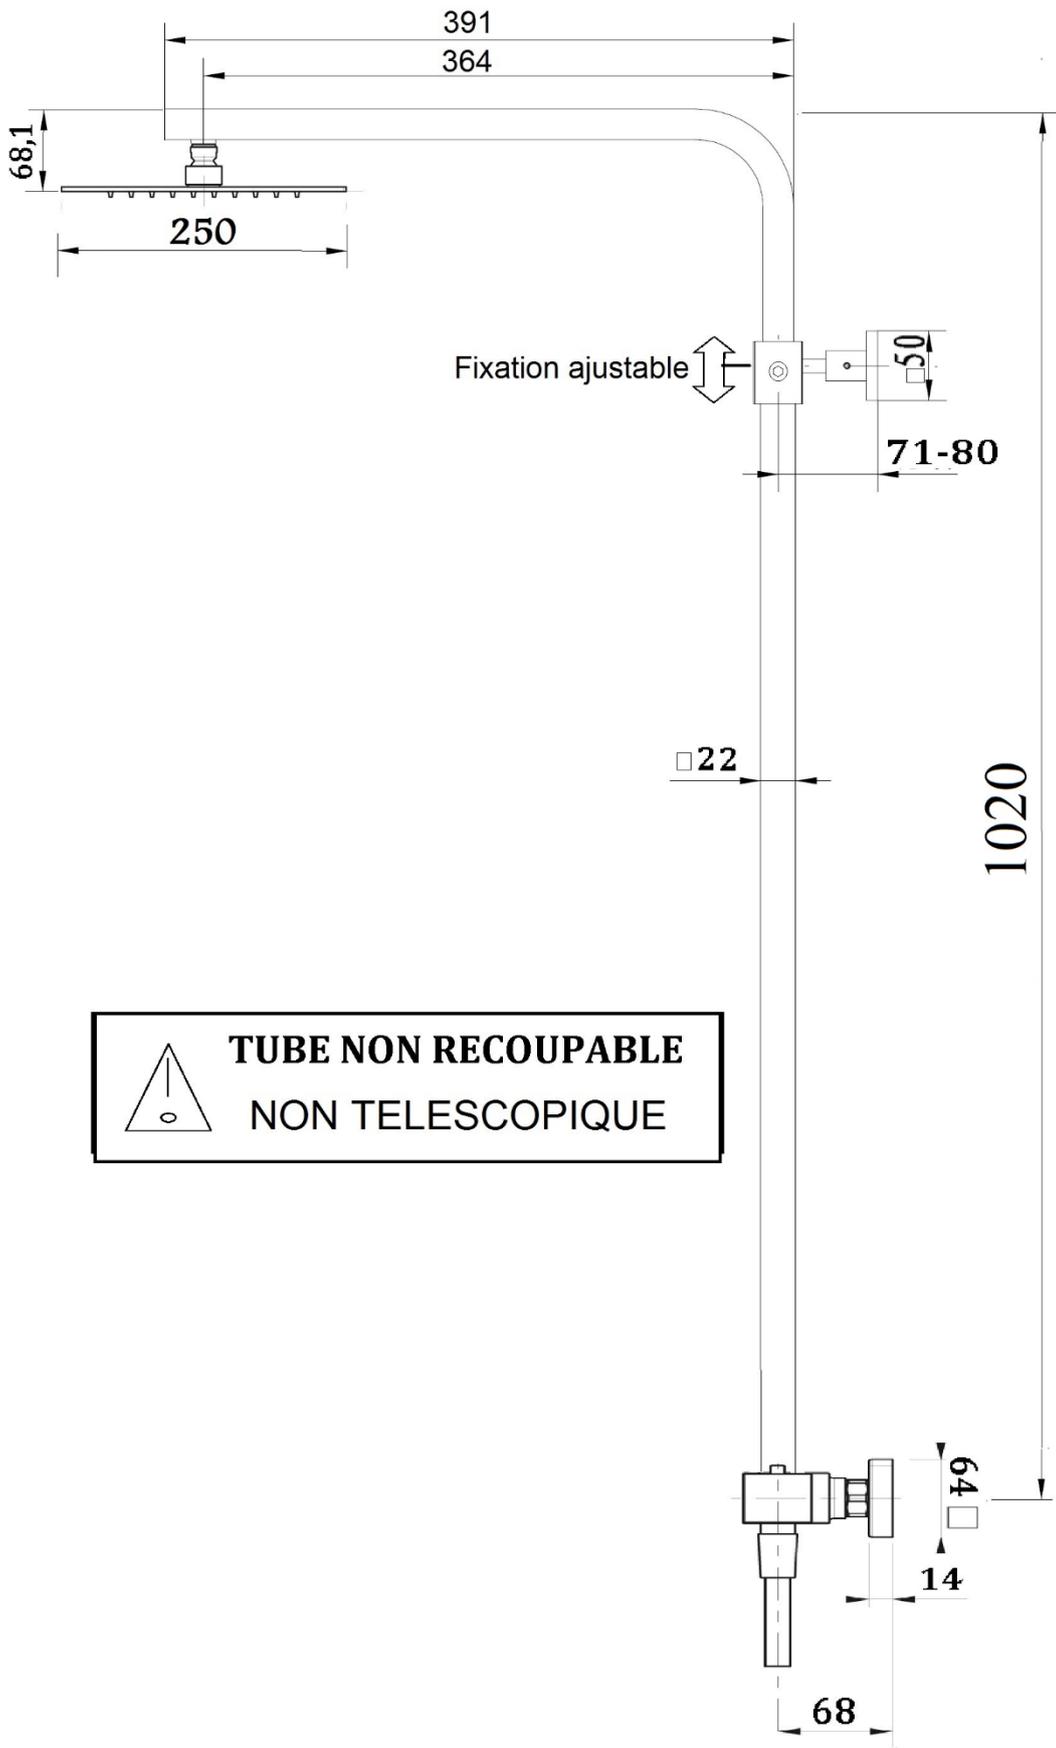


Installation du mitigeur thermostatique

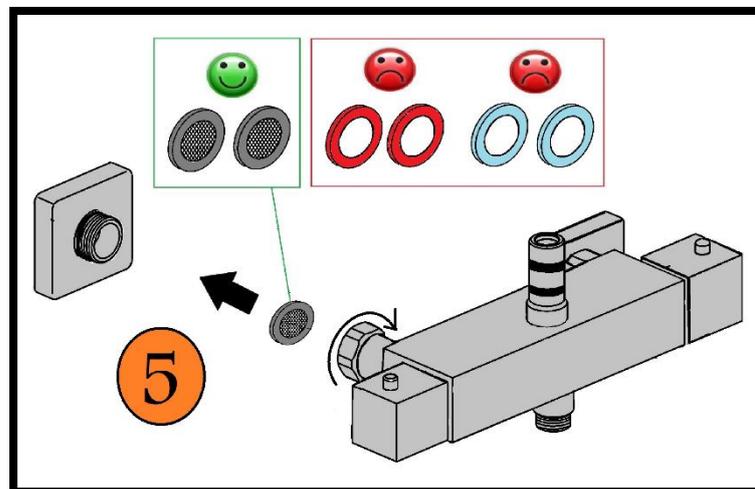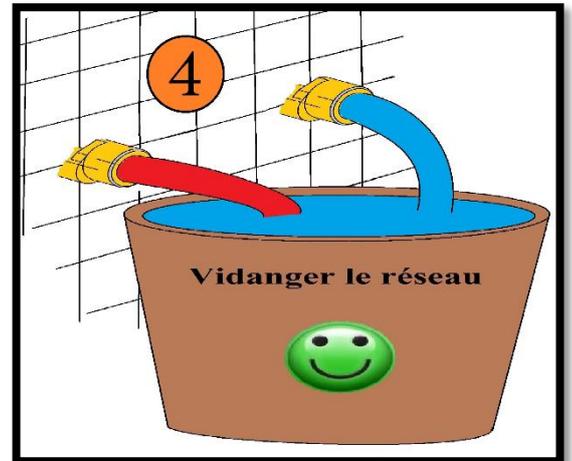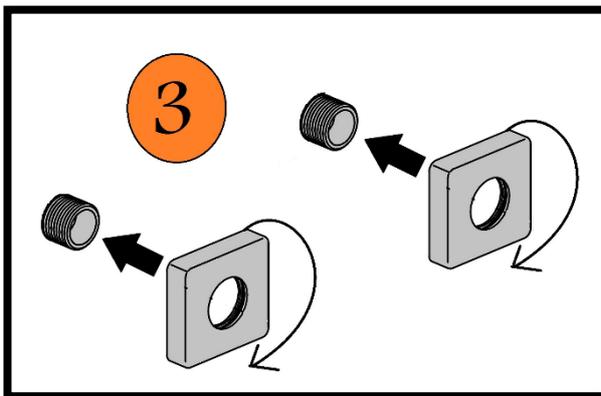
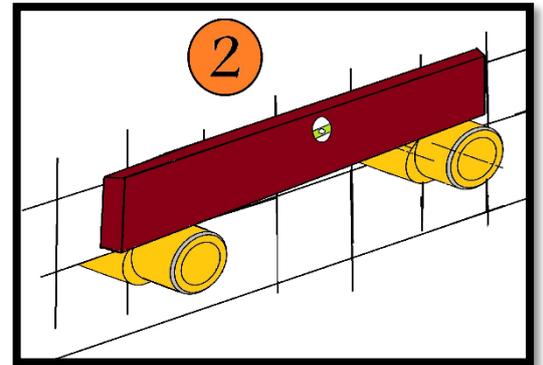
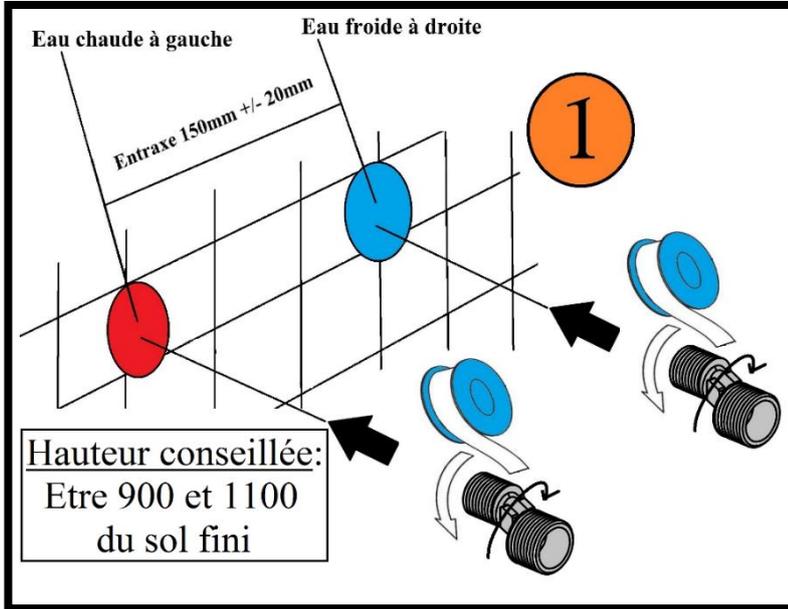


Installation de la barre de douche



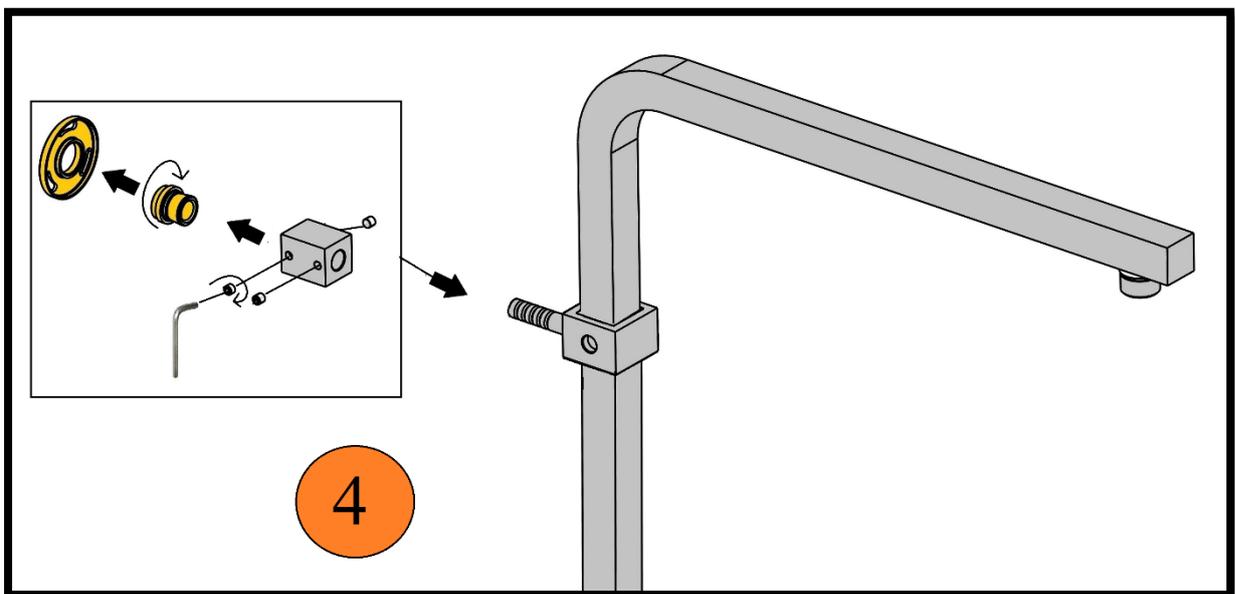
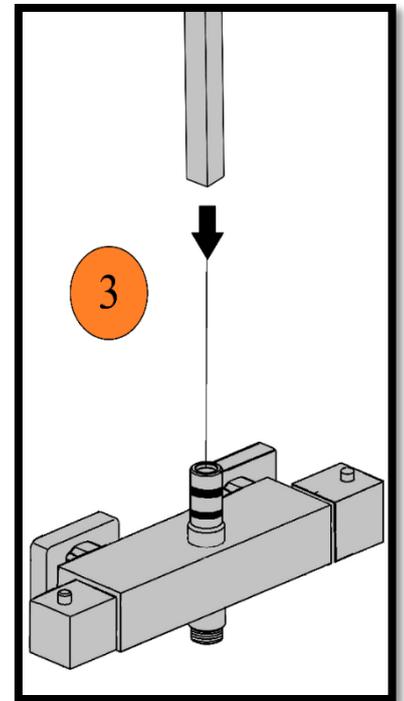
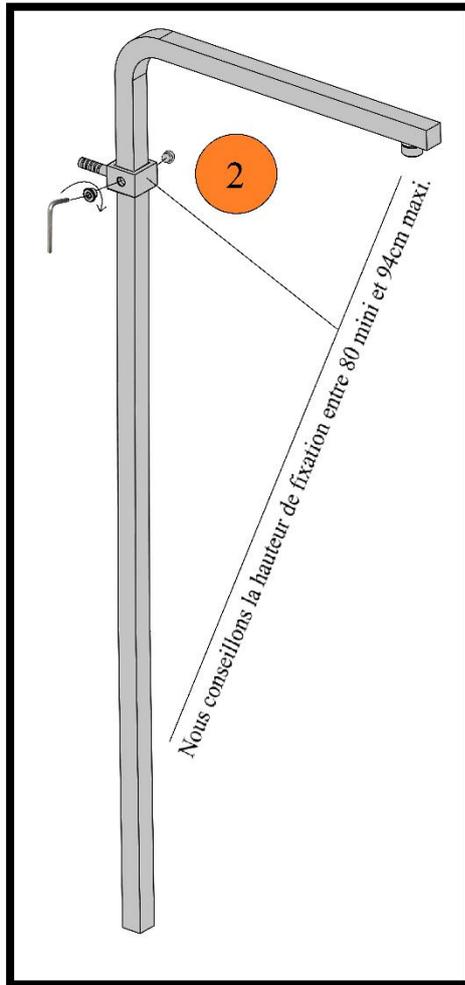
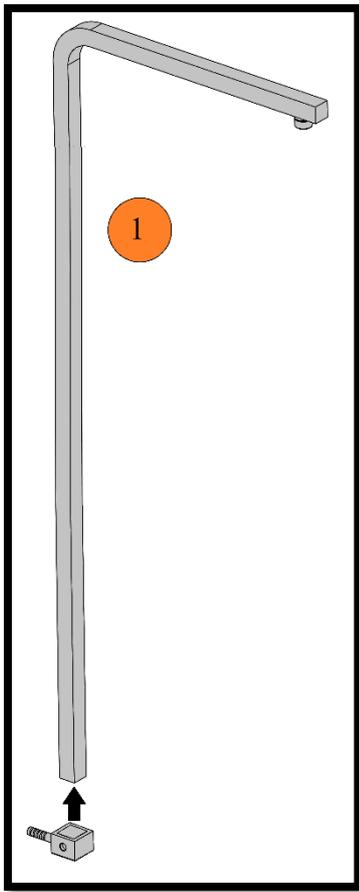


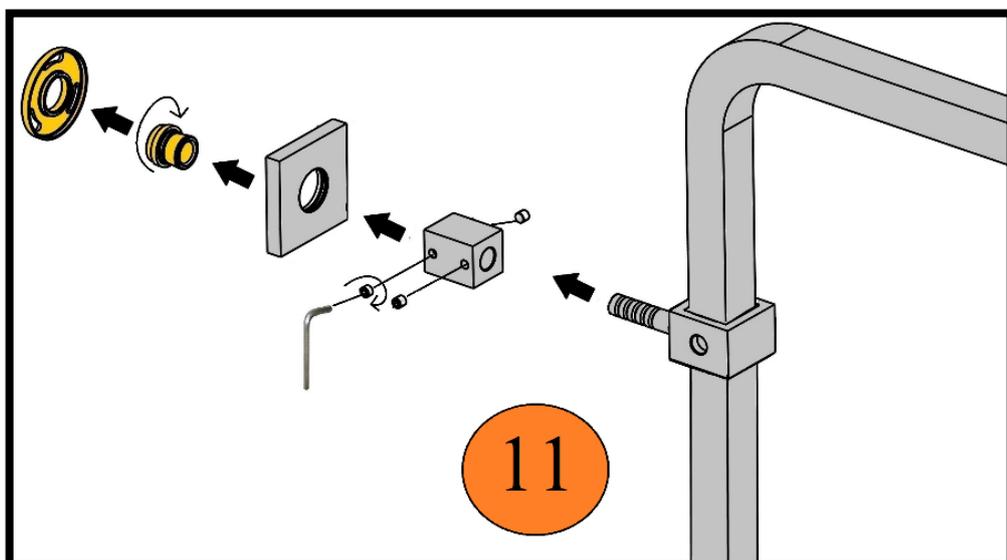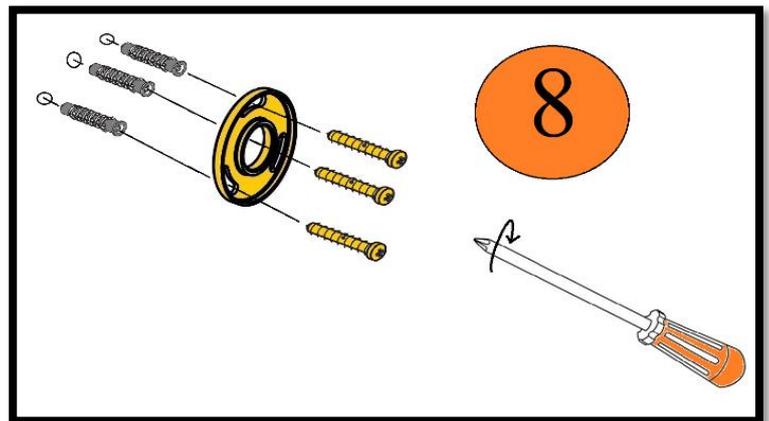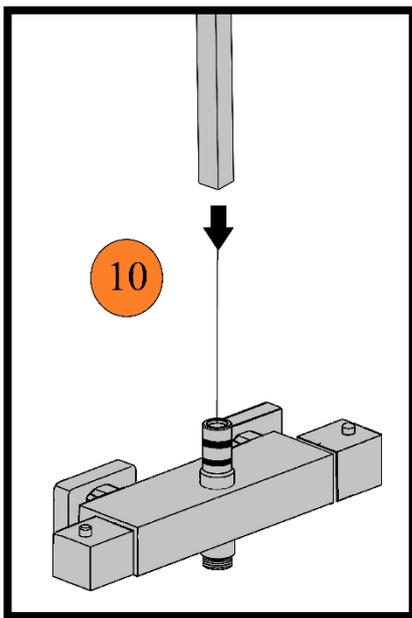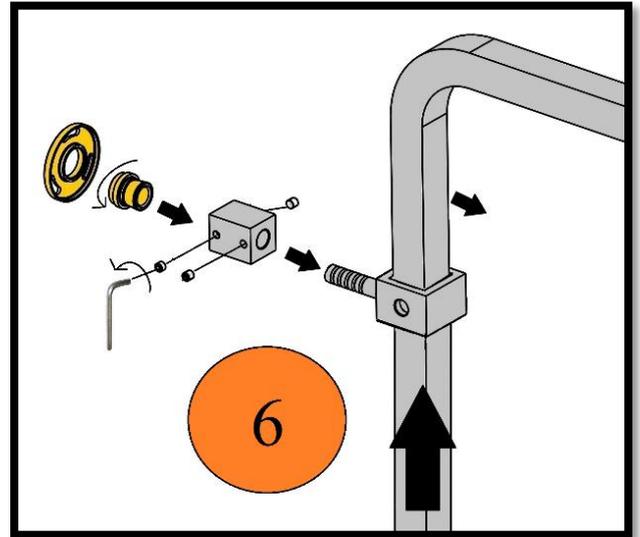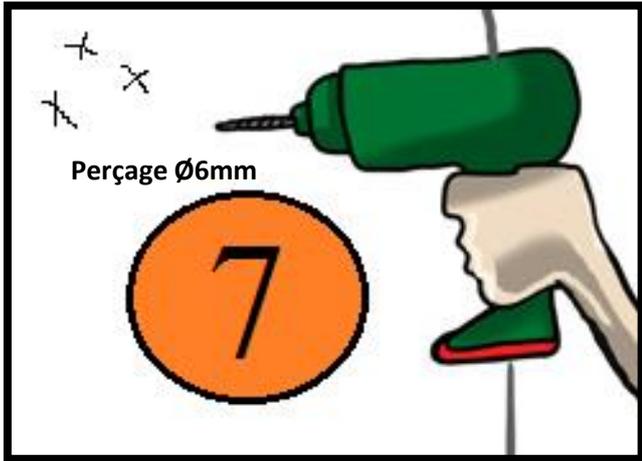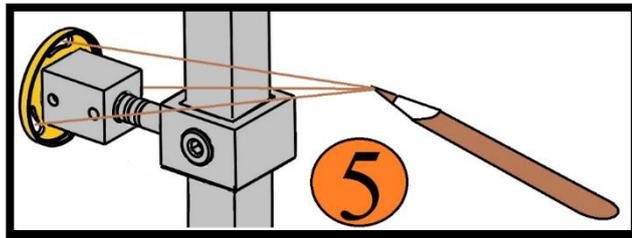







Installation flexible, douchette et pomme

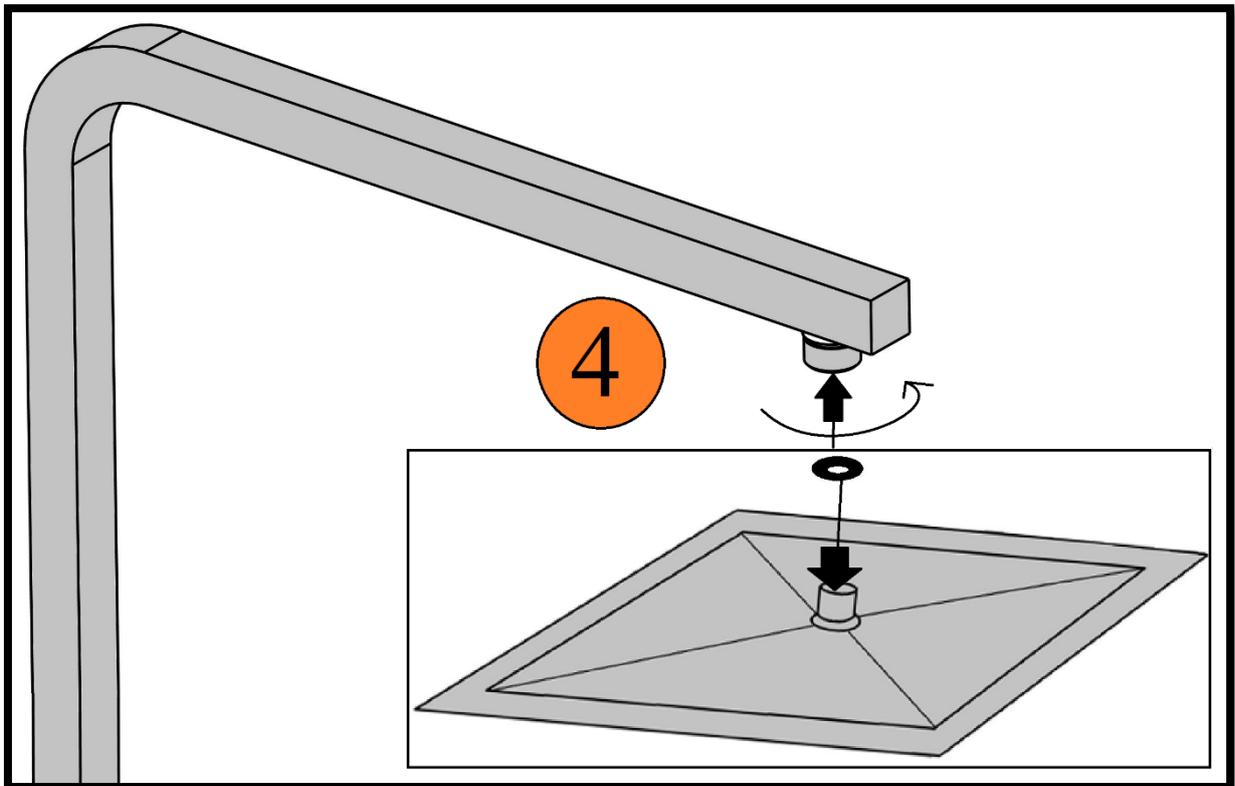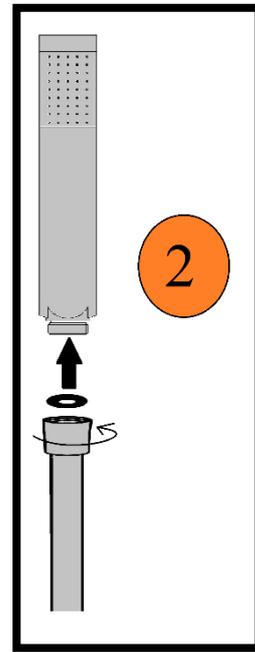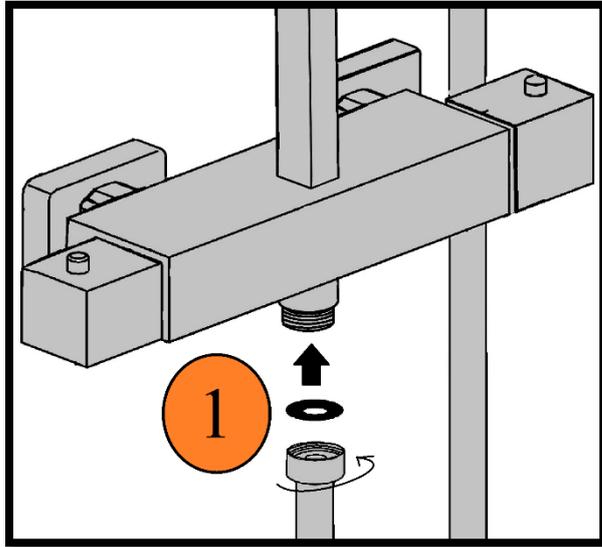

Installation support douchette

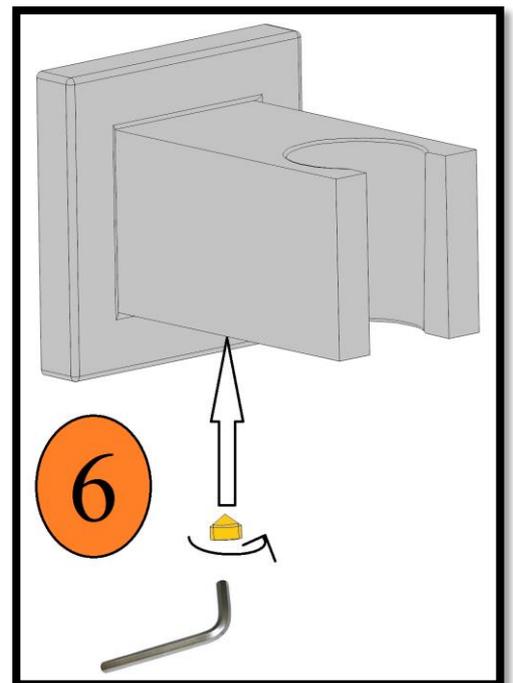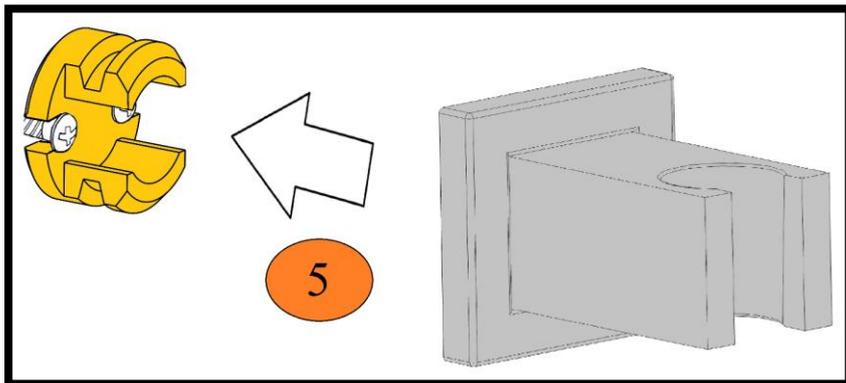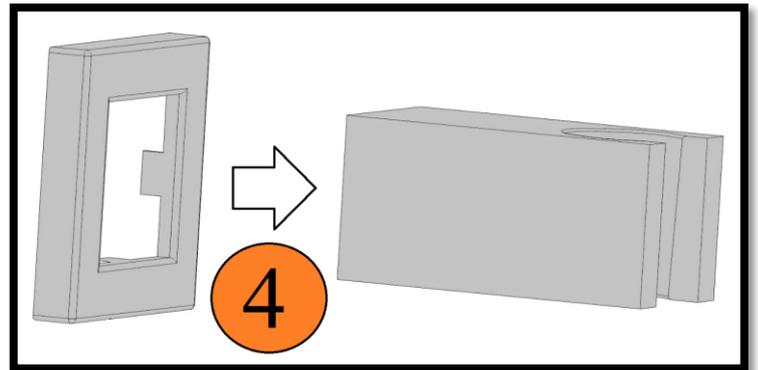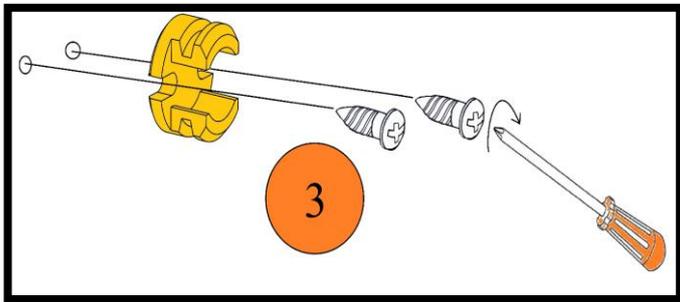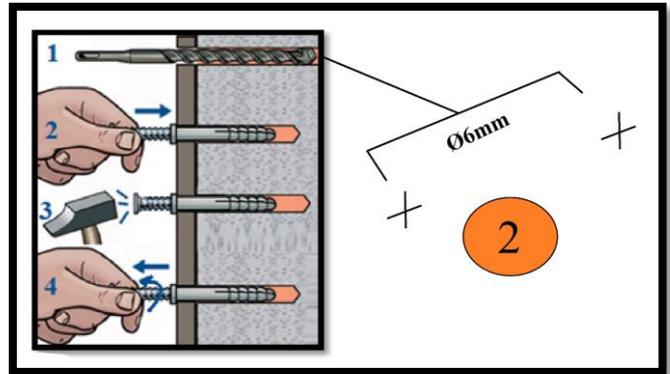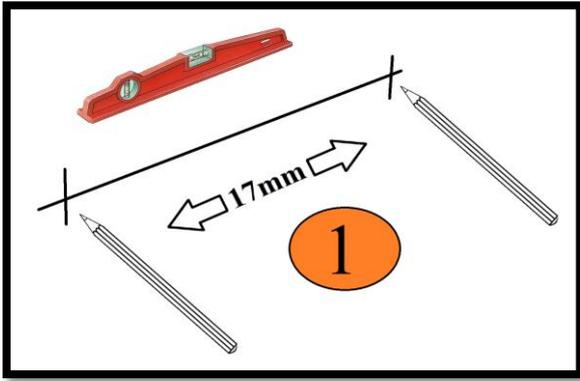

Utilisation

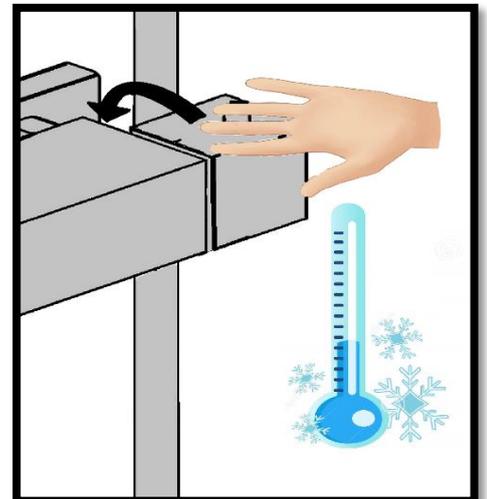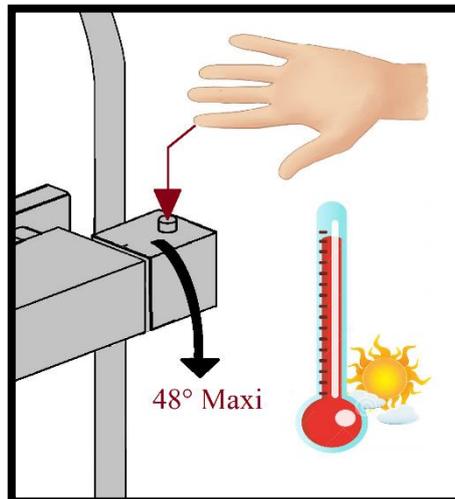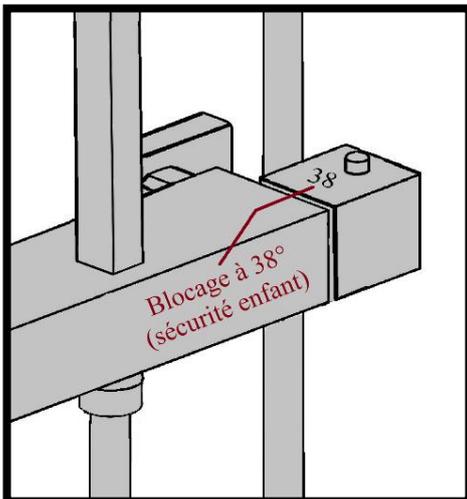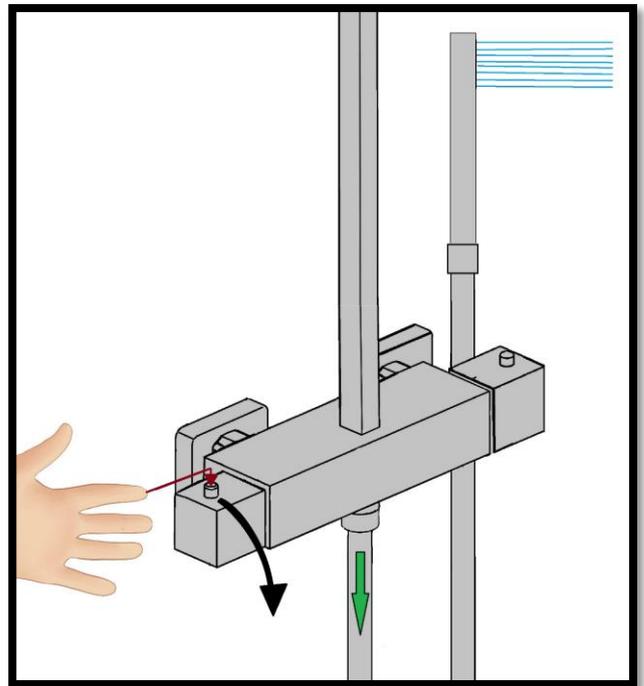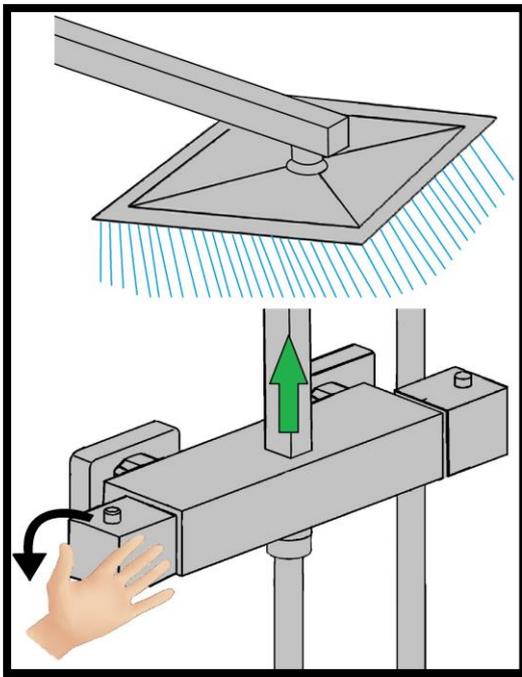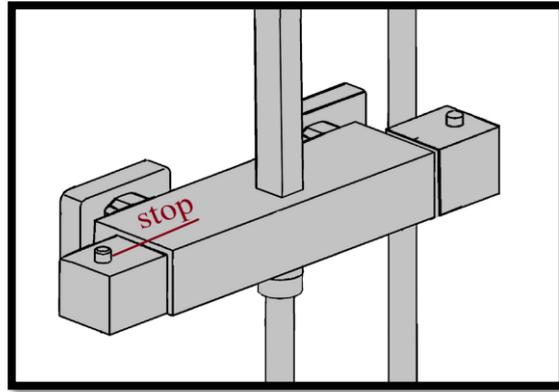


Conseil d'entretien

Pour le mitigeur :

Une fois par mois, tournez la commande de température à fond sur l'eau chaude, puis revenez en position à 38°, allez ensuite à fond l'eau froide, puis revenez sur 38°, répétez cela encore 1 ou 2.




Cela vous évite d'avoir un mécanisme qui se grippera avec le temps, sinon faire comme ci-dessous tous les 2 ans.

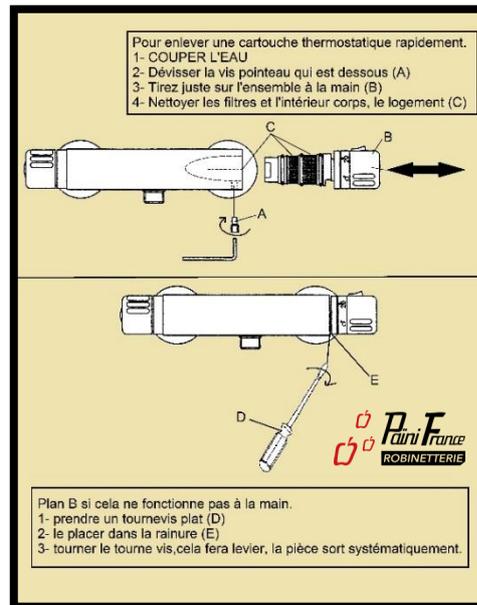

Pour les pommes de tête :

Frotter les picots anticalcaires, pour déloger le calcaire qui bouche celle-ci avec le temps, n'attendez pas que le produit soit comme celui-ci-dessous !

Elle se mettra à fuir sur la tranche ou par le haut, attention cela ne sera pas valable dans la garantie.

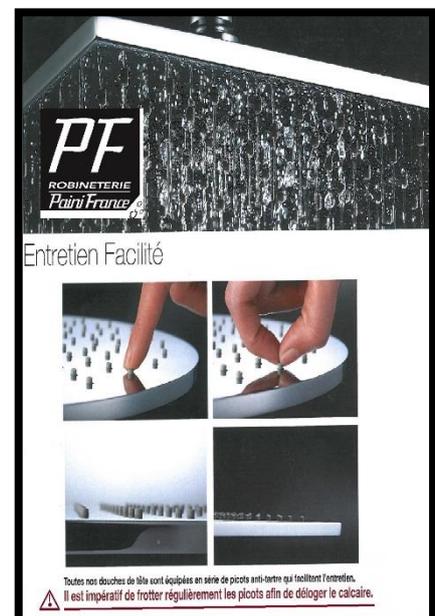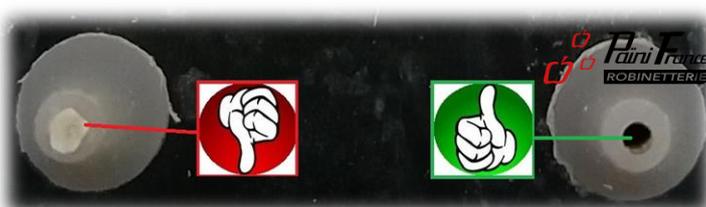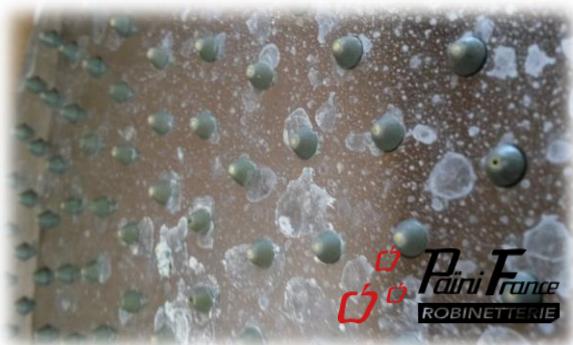

Problème technique !

1- J'ai que de l'eau chaude ou que de l'eau froide, cela ne mitige pas.




Vous constatez dès la mise en route du produit, que vous avez que de l'eau bouillante ou que de l'eau glacée (en sortie), pas du tout d'eau mitigée.


L'alimentation est inversée en amont (avant).

L'eau chaude doit obligatoirement se retrouver à gauche, en entrée d'un mitigeur thermostatique.

Si vous aviez un mitigeur qui fonctionné avant ce dernier, c'est qu'il s'agissait d'un mitigeur Mécanique, non Thermostatique.

Solution -

- 1- Refaire l'alimentation d'eau chaude à gauche.
- 2- Ou voir si vous avez un collecteur (ou nourrisse, là où tous les tuyaux arrivent), si oui, repérer vos deux tuyaux (celui eau chaude et eau froide) sur la nourrisse, puis inverser les simplement.
- 3- Ou envisager de remplacer le mitigeur Thermostatique par du mitigeur Mécanique.

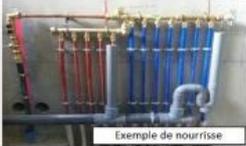


Exemple de nourrisse






2- L'eau chaude ne monte pas à plus de 38°.


- a- Vérifier la production d'eau chaude sanitaire (débit 12L/MIN minimum)
- b- Vérifier si la cartouche n'est pas juste encrassée par des résidus véhiculés par l'eau (la rincer, voir p.8 conseil d'entretien)
- c- Vérifier le calibrage, voir image ci-dessous

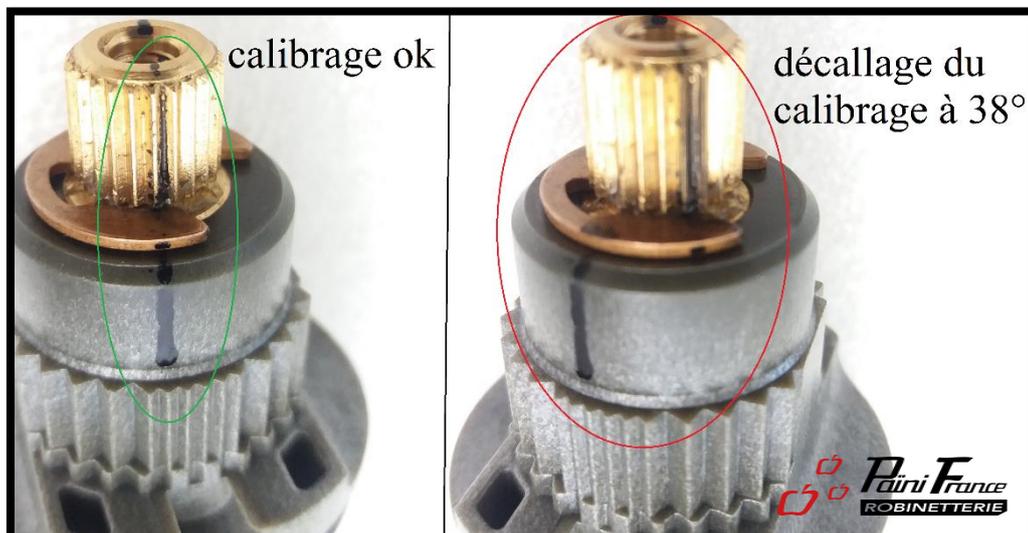

Vue éclatée du mitigeur

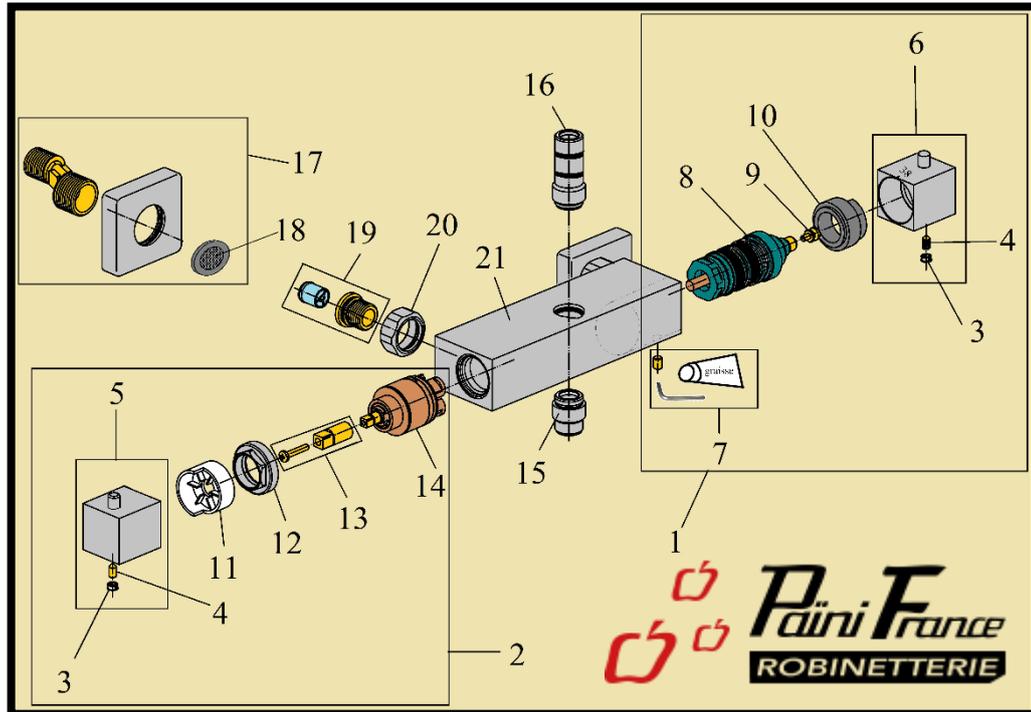

Vue éclatée de la barre

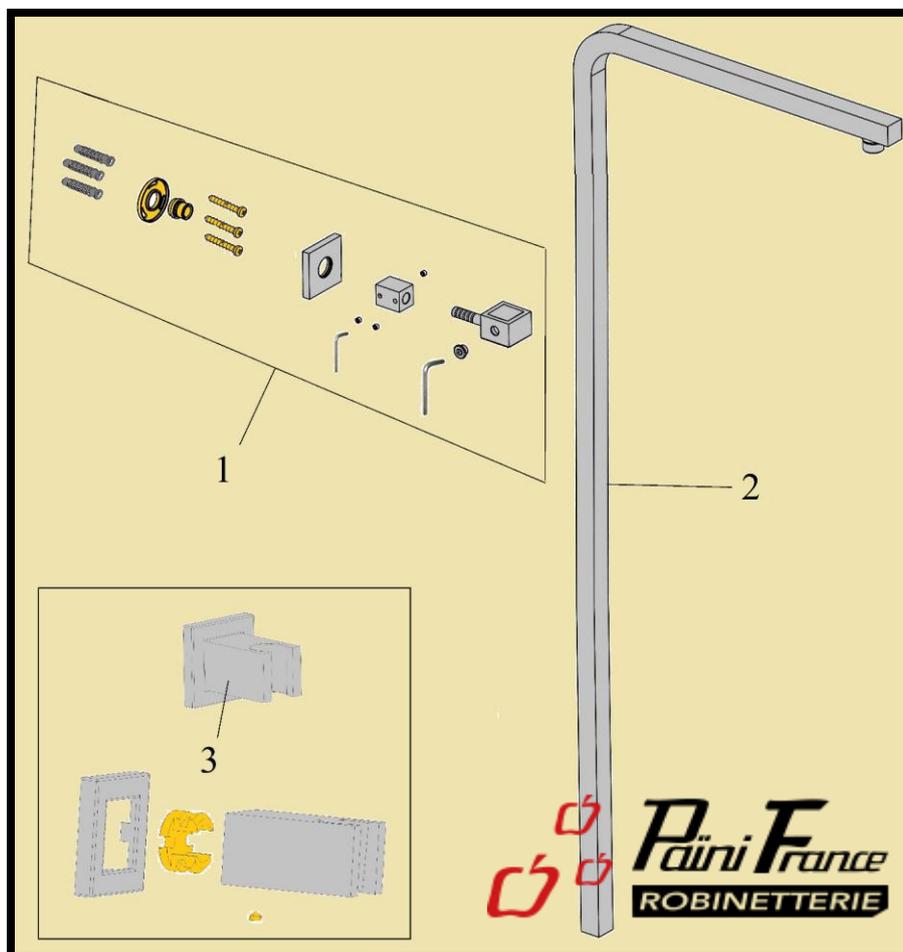

Merci de bien conserver ce document et de le transmettre à l'utilisateur

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations complémentaires.

Cordialement,

Le Service Technique, S.A.V.

 Email: sav@painifrance.fr



Tel Sav : 0476675093

Tel Standard : 0476672635



Fax SAV : 0476937507

Fax pour les commandes : 0476918650



410, rue Aldo Eriani

Z.A. La Pichatière

38430 – MOIRANS