
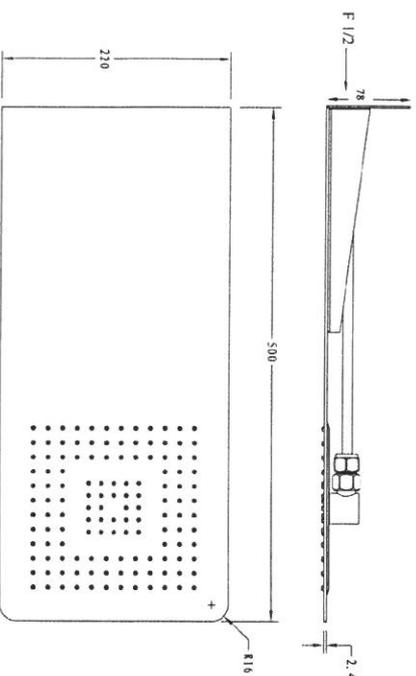
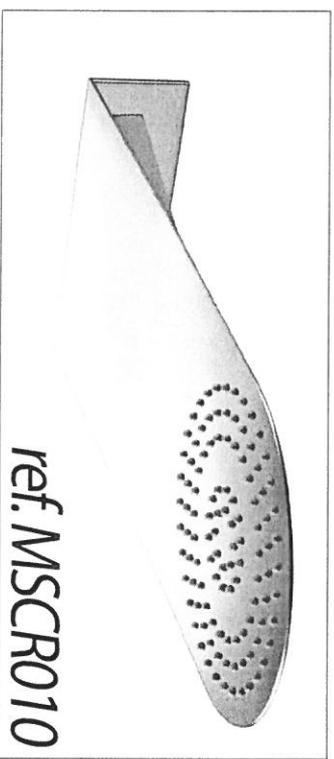


GUIDE D'INSTALLATION

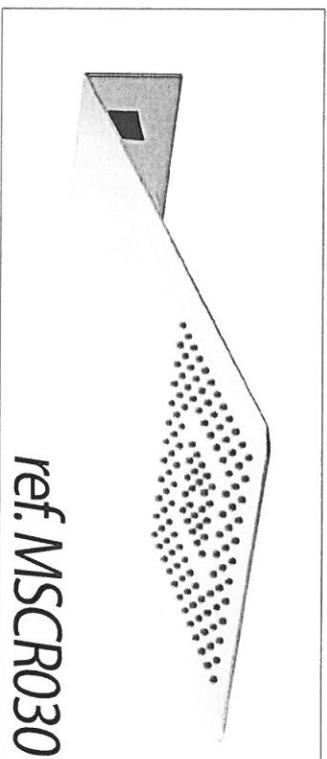

Spécifications techniques :


Cette pomme de tête est adaptée pour une pression comprise entre 0.35 bars et 5 bars.

Températures de fonctionnement maxi : 70°C

Garantie pour le fonctionnement : 5 ans


Garantie pour la finition : 2 ans

Cette garantie ne sera pas applicable si un défaut est causé par un mauvais entretien des picots anti-calcaire ou installation de la pomme de tête incorrecte.

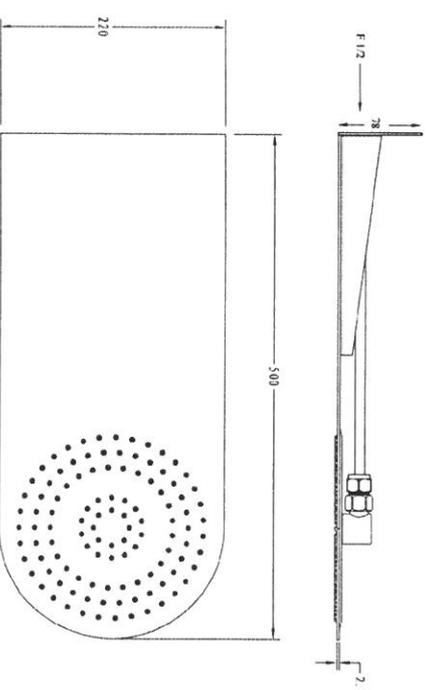


1/ Avant d'installer la pomme de tête, pensez à purger votre installation afin d'éliminer toutes impuretés pouvant endommager le matériel.

2/ Placez un raccord fileté dans votre sortie 1/2 et laissez le dépasser de 12 à 15 mm (voir photo ci-dessous).

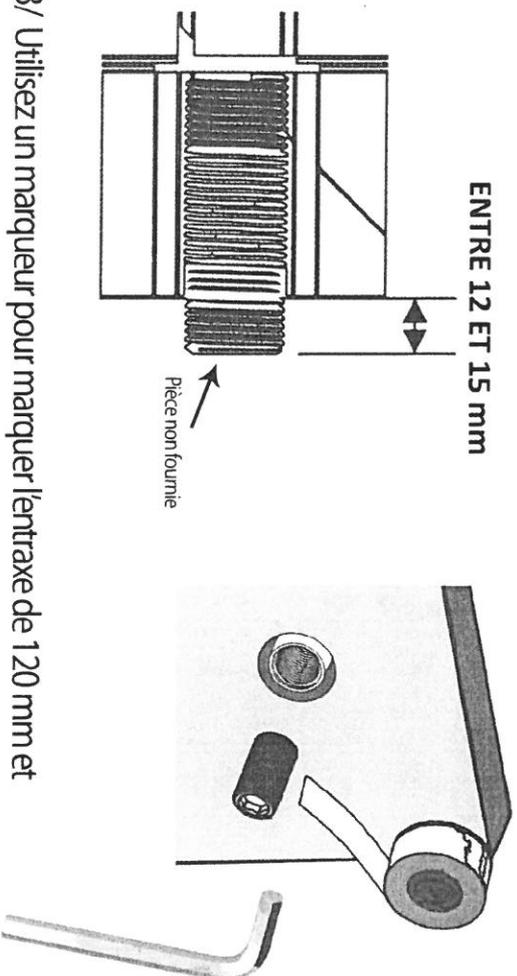


3/ Utilisez un marqueur pour marquer l'entraxe de 120 mm et percez les trous diamètre 10 mm puis frappez les vis d'explosion dans les trous. (voir photo ci-dessous)

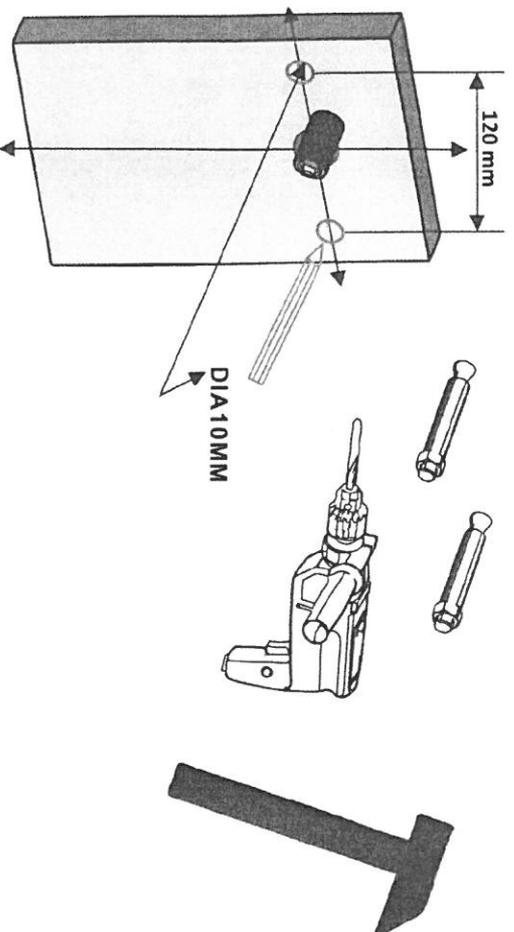

4/ Placez la plaque de finition puis la pomme de tête au mur et serrez fermement les 2 vis de fixation.

5/ Raccordez la pomme de tête à votre installation à l'aide d'une clé plate. Bien penser à positionner le joint 1/2 et réducteur de pression (fournis) dans l'écrou libre de la pomme de tête.

Notez que pour vous faciliter le raccordement, le tube se trouvant sur la pomme de tête coulisse de 5 mm.

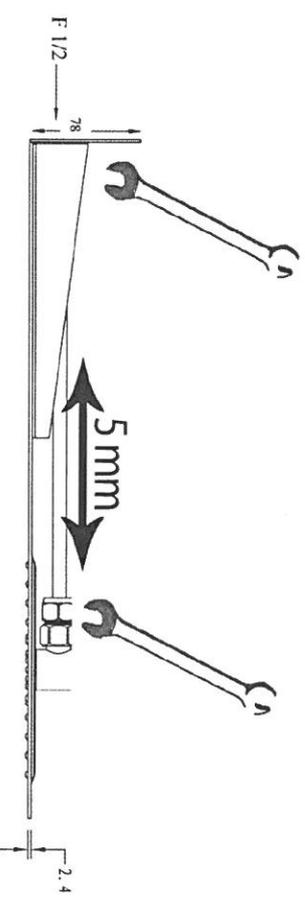

6/ Testez votre installation en mettant en eau et vérifiez qu'il n'y ait aucune fuite au raccord.