


NOTICE DE MONTAGE



REFERENCE : 1083A

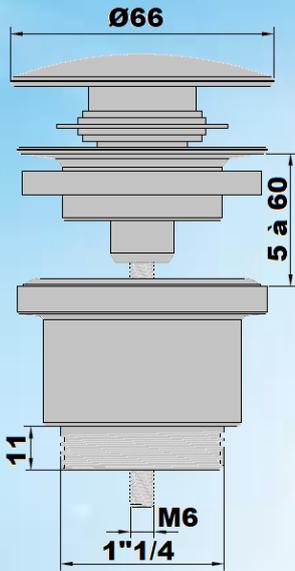

- 1- Installer la partie haute du vidage contre la vasque
- 2- Installer la partie basse du vidage contre la vasque
- 3- Visser l'ensemble du vidage avec un tournevis.
- 4- Insérer à la main (ou non) le tube cylindrique dans le clapet, pour bloquer le système clic-clac (écoulement libre).
- 5- Visser le clapet de vidage.
- 6- Finalement vérifier qu'il n'y ait pas de fuite.

