



Notice de montage

(Pour la référence 50745A)

Produit livré complet avec box d'encastrement inclus


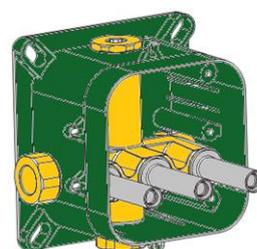


Schéma technique

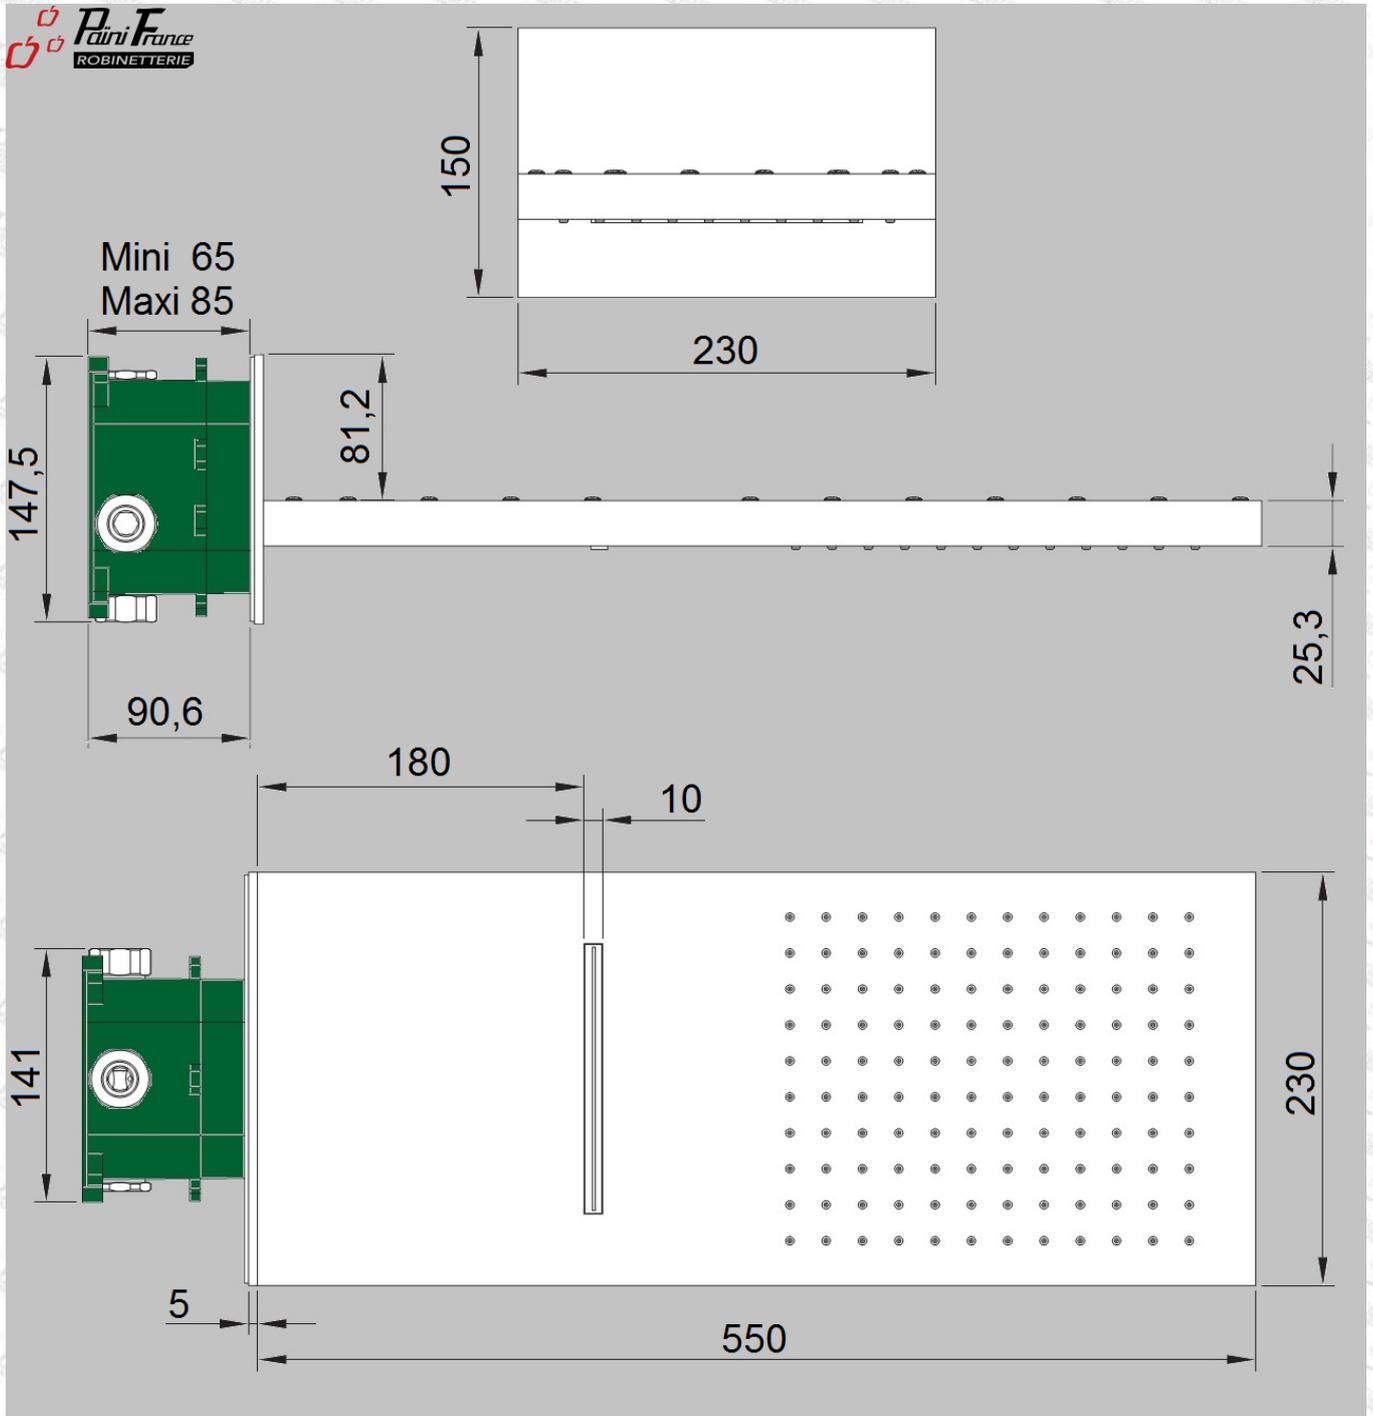

Spécifications techniques:

Pression de fonctionnement *:

Mini: 1.5 bar

Maxi: 5 bar

Température de fonctionnement *:

Chaud Maxi : 80 ° C

Froid: Mini : 5 ° C

Connexions d'entrée:


Tous les filetages sont en 1/2 femelle

Pour la garantie de 5 ans  :


- Après l'installation, toutes les connexions de plomberie doivent être vérifiées.
- Toutes les installations doivent être effectuées dans les conformités aux réglementations sur l'eau *.
- Installation avec limiteur de pression, l'alimentation ne doit pas dépasser les 5 bars.
- L'entretien des picots anticalcaires, doit être respecté et fréquent.
- Aucun produit à base de détergent abrasif ne doit être appliqué dessus, n'y d'éponge abrasive.
- Les installations doivent être purgées avant la mise en route du produit.

Étapes d'installation:


1. Faites votre trou carré d'encastrement, conformément à la photo ci-contre.
2. Placez d'abord l'anneau en caoutchouc à l'intérieur du mur.

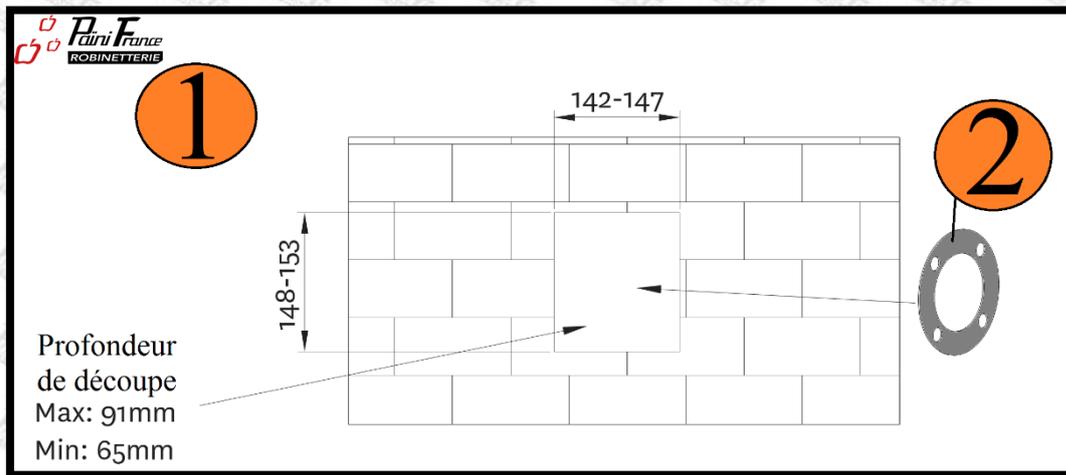

3. Placez ensuite la box (pas à l'envers comme dessin A), s'assurer du niveau et de l'aplomb du produit par la suite, avant de le fixer.

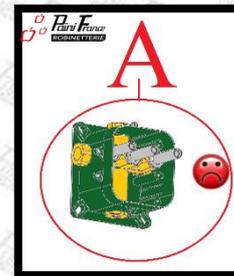


4. Fixez la box avec les chevilles à frapper fournies.
5. Connectez les alimentations, comme indiqué sur cette photo.

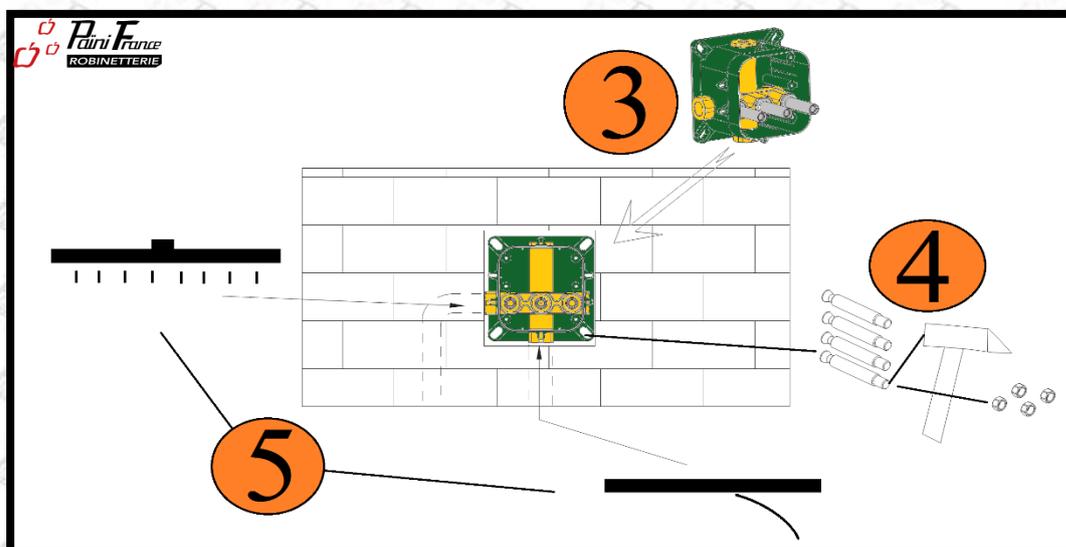

6. Une fois la box fixée au mur et reliée aux alimentations, finissez votre mur (placo, carrelage...etc.).

Attention :

Les côtes d'encastrement mini et maxi (65-85), doivent impérativement être respectées, les indications sont donnée pour un mur FINI, n'oubliez donc pas de compter la colle et l'épaisseur du carrelage.

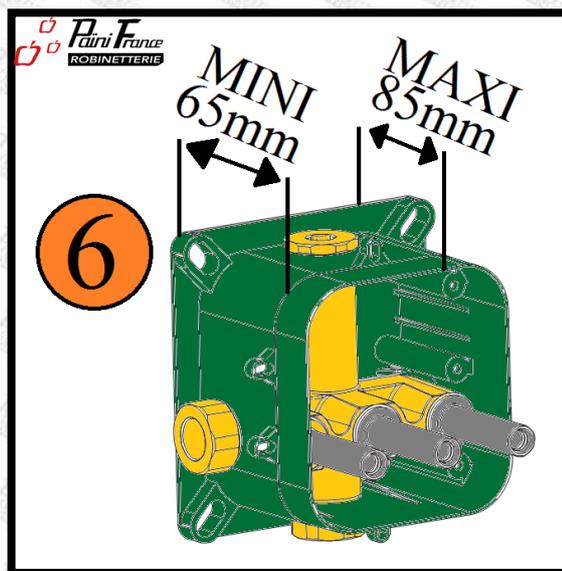

7. VIDANGEZ L'INSTALLATION.

Vidanger les installations avant d'installer nos robinetteries.

Si nous retrouvons des corps étrangers véhiculés par l'eau dans nos produits, ou que cela endommage nos produits, la garantie du produit sera annulée.

C'est pour cela que nous vous conseillons fortement de faire couler un peu d'eau, avant de passer à l'étape suivante.




8. Placez désormais la plaque de finition contre le mur fini.

Remarque : n'hésitez pas à rajouter un joint silicone au dos de la plaque, si vous jugez cela nécessaire.

9. Positionner la pomme de tête contre la plaque de finition.

10. Finalement vissez les deux vis pointeau avec la clef Allen fournie.

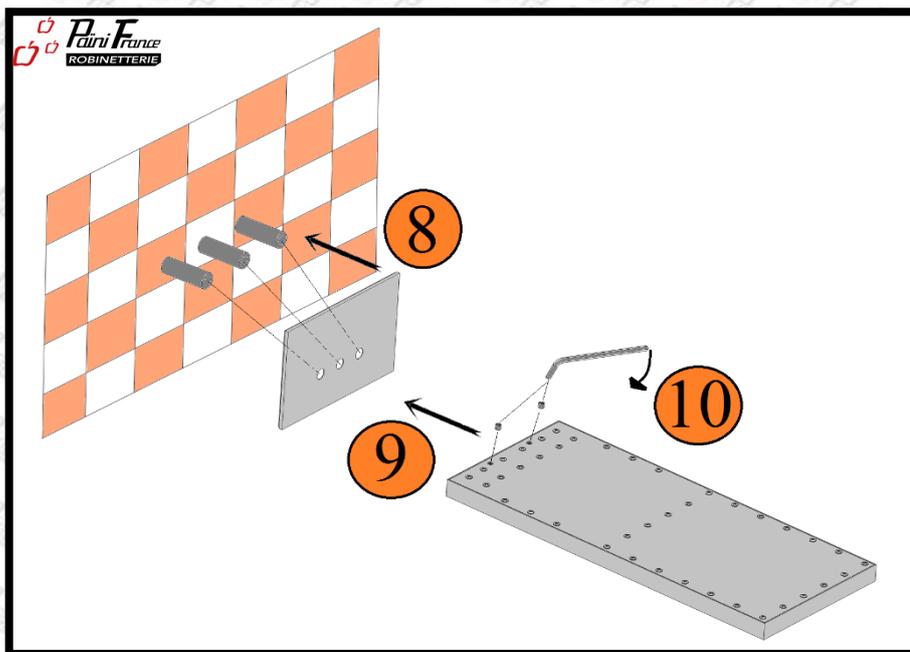




Test de fin.

Vous pouvez désormais profiter pleinement du produit et ainsi le tester, pour vérifier que toutes les fonctions sont fonctionnelles, comme ci-dessous.

Jet cascade

jet pluie

jet cascade+jet pluie

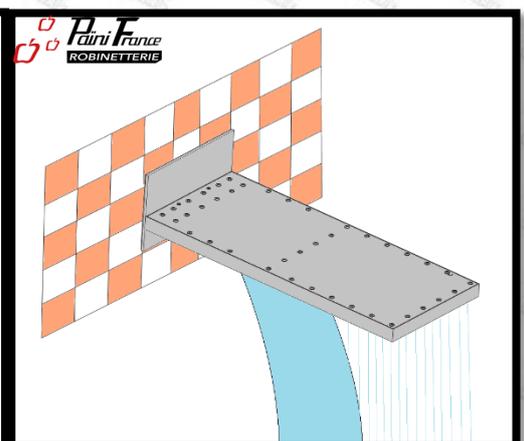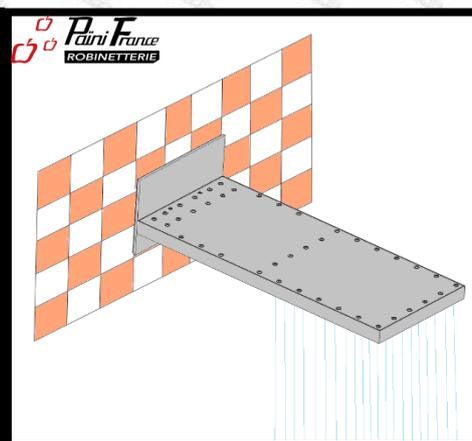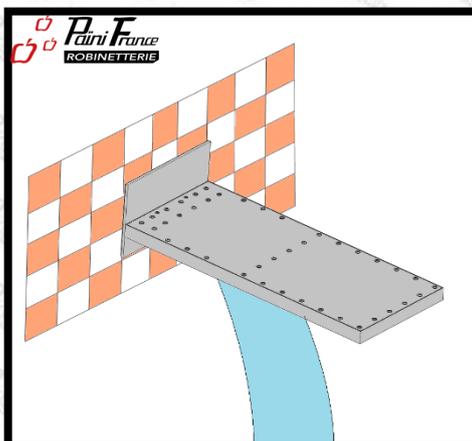

Conseille pour l'entretien:

L'eau contient du calcaire qui reste sur les surfaces après l'évaporation de l'eau.

On peut empêcher la formation de ces dépôts de calcaire, en essuyant immédiatement après l'utilisation.


Pour nettoyer les surfaces chromées, utilisez un chiffon doux, du savon et de l'eau chaude.

N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant un acide corrosif ou un additif décapant.

Frotter les picots anticalcaires, pour déloger le calcaire qui bouche celle-ci avec le temps, n'attendez pas que le produit soit comme celui-ci-dessous.

Les pommes se mettront à fuir sur la tranche (pour les modèles extra plats) ou par le haut (pour les modèles avec vis).

Attention cela ne sera pas pris en charge dans le cadre de la garantie de 5 ans.

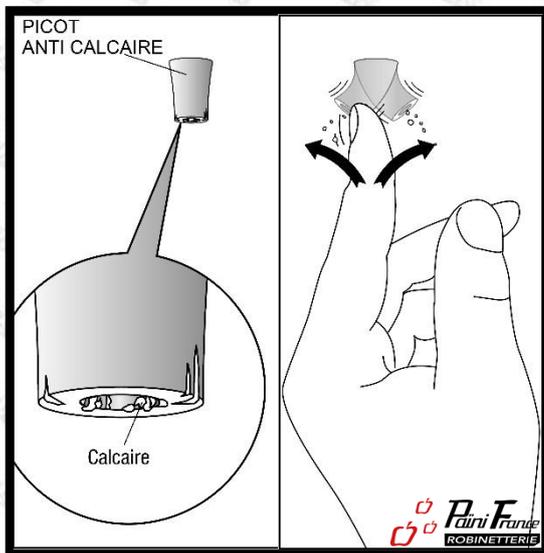



Une fois la pose de ce produit terminée, merci de bien
conserver ce document et de le transmettre à
l'utilisateur.

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit, n'hésitez pas à nous
contacter, pour toutes demandes d'informations complémentaire.



Email: sav@painifrance.fr



Tel Sav : 0476675093

Tel Standard : 0476672635



410, rue Aldo Eriani

Z.A. La Pichatière

38430 – MOIRANS