


**VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER, INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.**

**EVITONS LES CORPS ETRANGERS VEHICULES PAR L'EAU.**

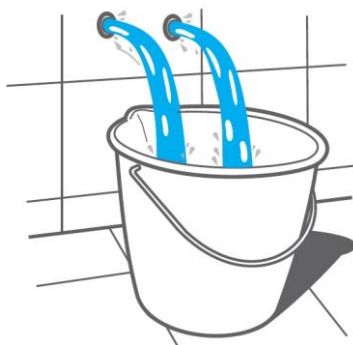

### **Mode opératoire:**

- Une fois l'installation purgée, placer les raccords excentrique au mur et visser les rosaces dessus.
  - Positionner le mitigeur sur les raccords et visser les écrous libres.
- Prendre la barre, faire passer la fixation, puis le coulisseau et emboîter sur le mitigeur.
- Ensuite fixer la fixation au mur, puis assembler celle au mur et celle sur la barre, puis bloquer avec la vis pointeau.
  - Visser la vis pointeau à l'arrière de la barre, pour la bloquer au mitigeur.
  - Finalement visser la pomme de tête sur la barre et le flexible à la douchette, puis au mitigeur.

Fixation libre, mettez la fixation à la hauteur que vous voulez.

Attention la barre n'est pas réglable en hauteur, ni recoupable et non pivotante.