





# Notice d'installation






# Schema Technique

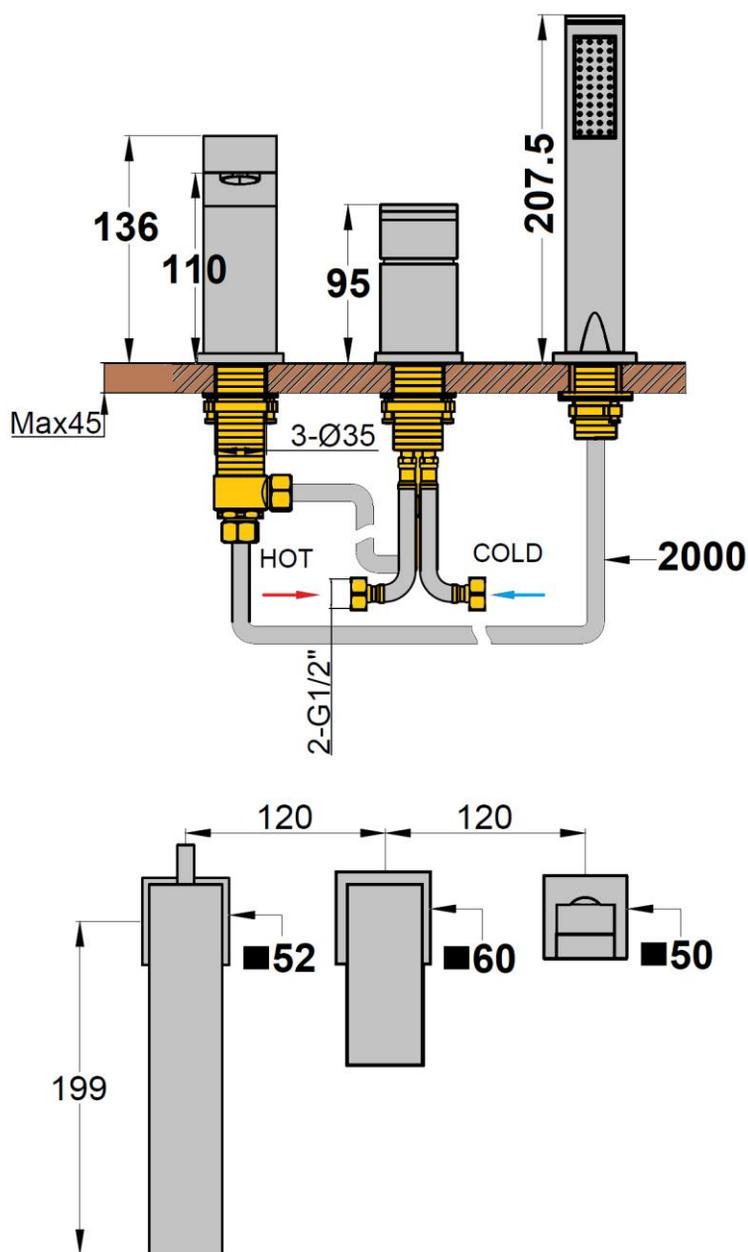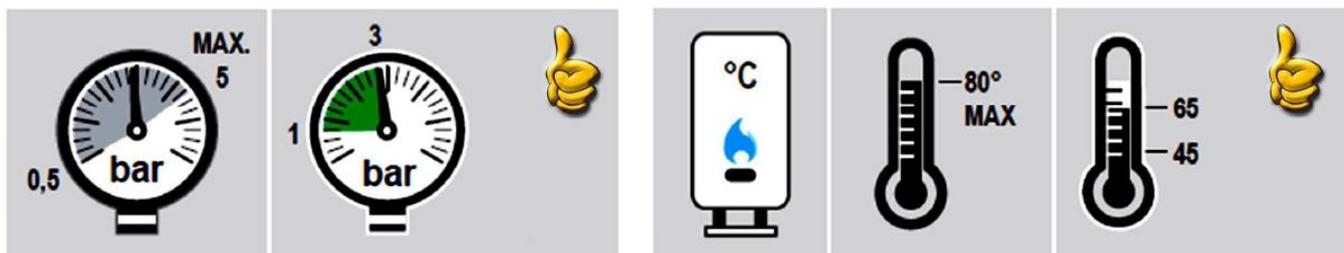



*Une éclatée*

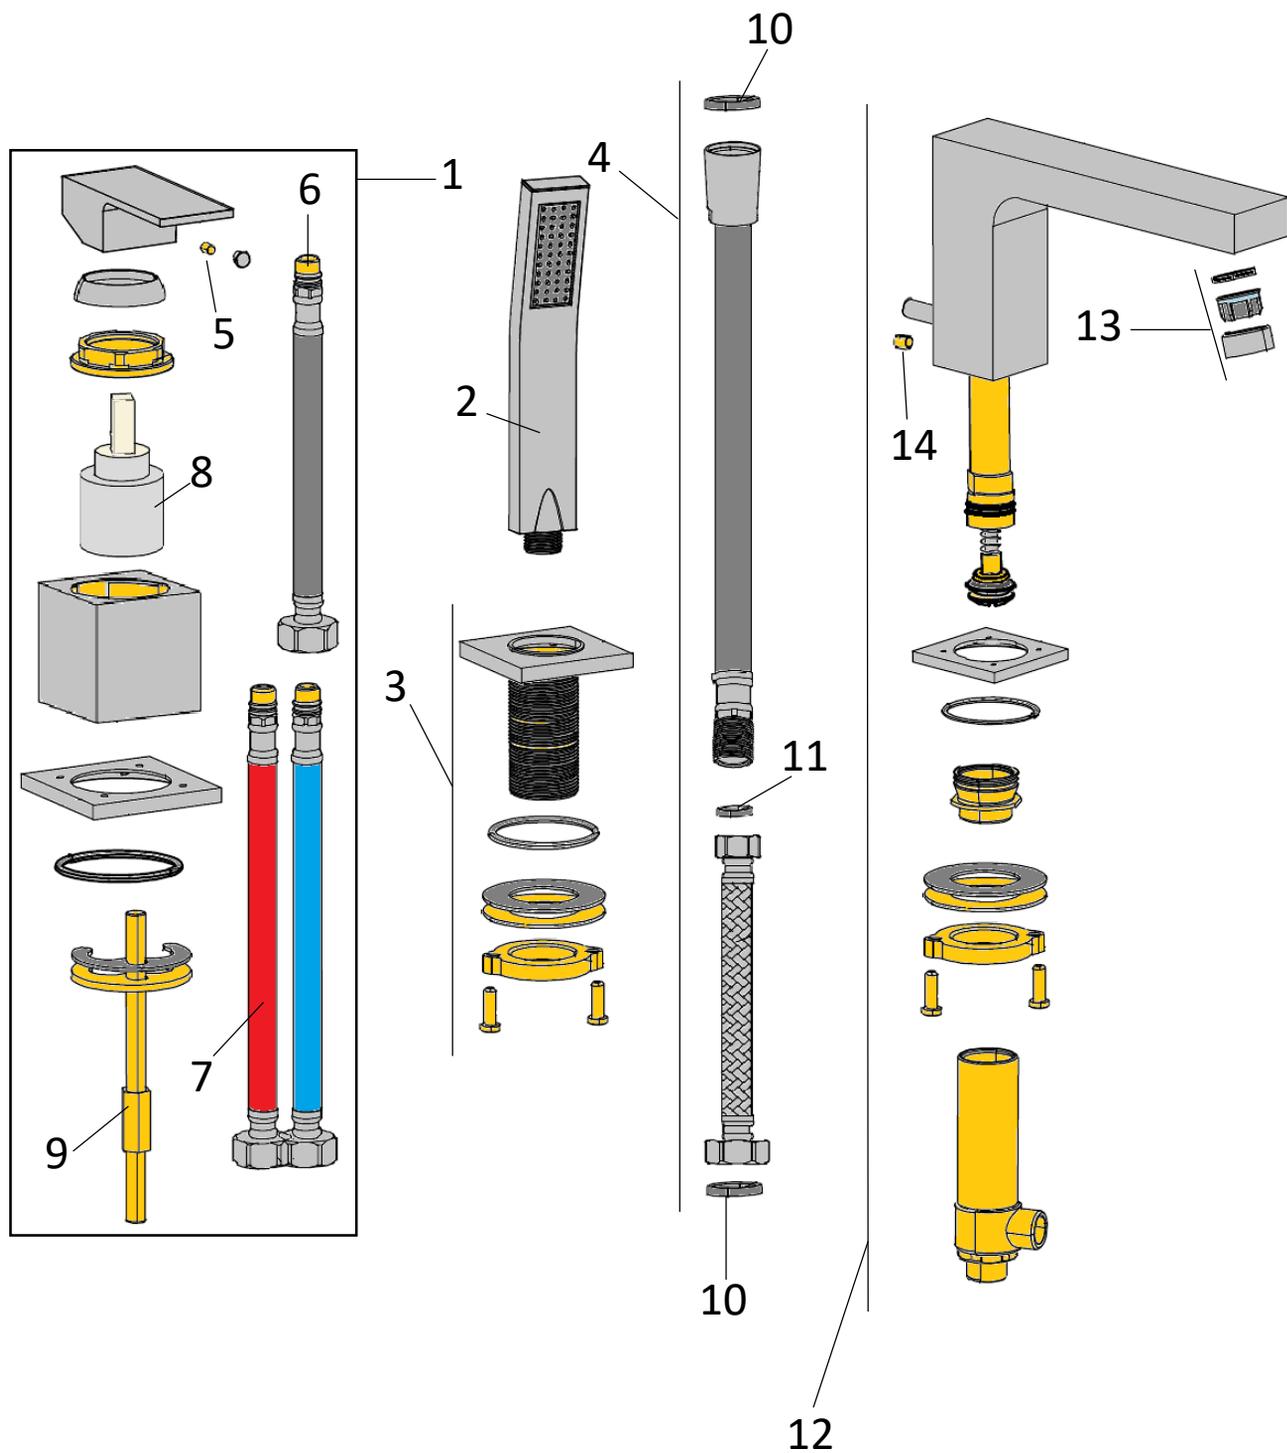

Références des pièces page suivante

N°	Réf à commander	N°	Réf à commander
1	MIT8412**	9	KITFIX810
2	977**	10	JP12
3 + 4	SDP84**	11	JP15100
4	FD112**	12	BEC8412**
5	GRANO5X6	13	MOUS8412**
6	FLEX1212	14	GRANO6X8
7	FLEX1012		
8	CG40FP	**	Lettres de la finition



# Installation du mitigeur




**VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER, INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.**




Prendre le corps du mitigeur et retirer le jeu de fixation, puis faire passer au travers du plan les flexibles, ensuite par-dessous fixer le jeu de fixation pour que le mitigeur soit bloqué.


Bien positionner le mitigeur dès le début, faite pivoter la cartouche pour voir l'axe du mitigeur, faire comme ci-dessous.

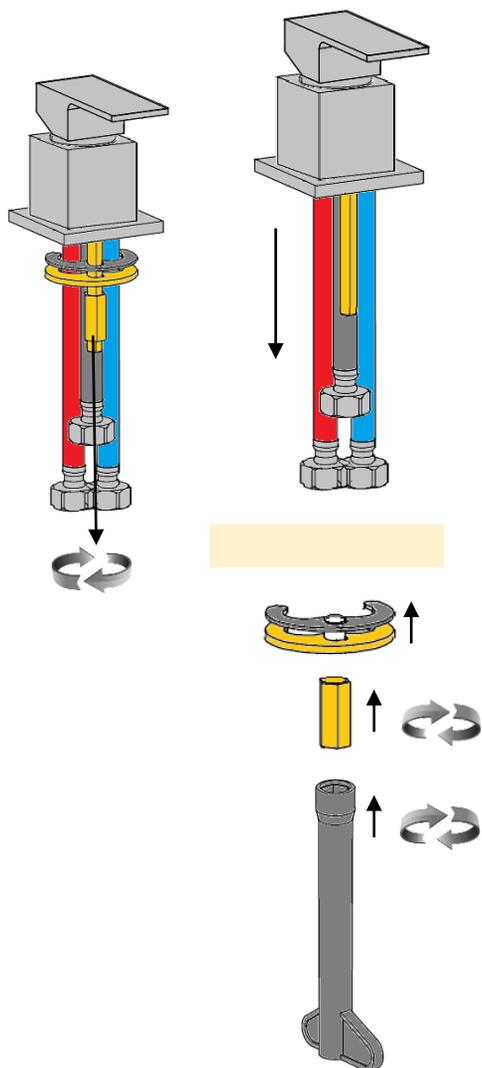


Axe du mitigeur face à vous

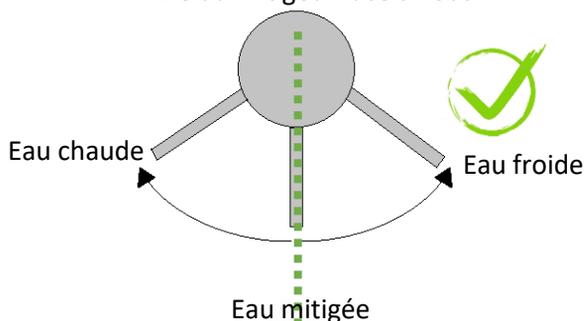

Axe du mitigeur décalé

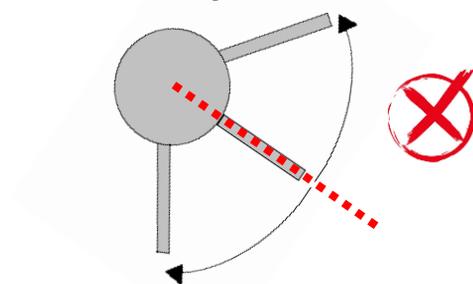

Axe du mitigeur à l'envers

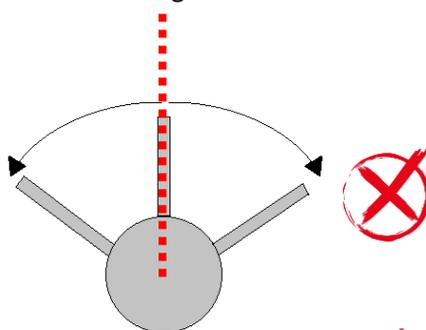





## Installation du bec



Prendre le corps du bec, puis dévisser le raccord à emboîtement et enlever la rondelle laiton. Faire passer au travers du plan le corps, par-dessus remettre la rondelle et revisser le raccord. Ensuite visser simplement à la main le jeu de fixation, puis visser les vis avec un tournevis pour bloquer le corps contre le plan.

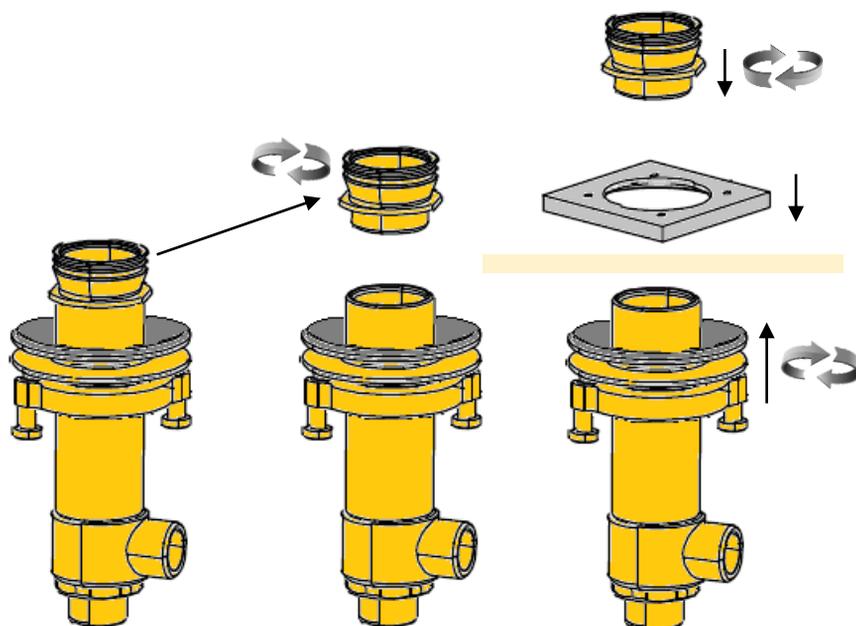

Prendre maintenant le bec, l'emboîter et le bloquer en vissant la vis pointeau sur l'arrière du bec. Vous pouvez maintenant visser le flexible du mitigeur, sur l'entrée du bec (le filetage 1/2 horizontal)

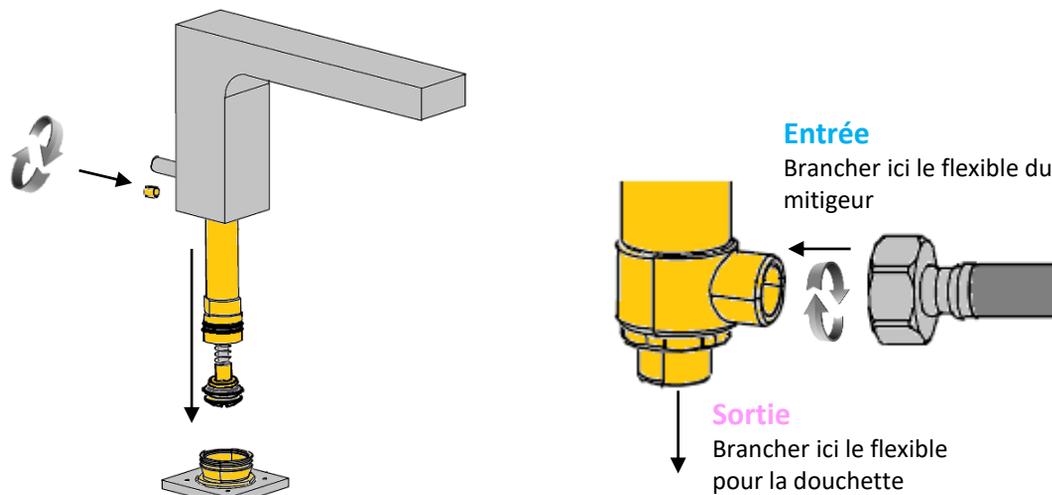




# Installation douche



Prendre le support douche et faire passer au travers du plan le support, puis fixer à la main le jeu de fixation et le bloquer en vissant les deux vis cruciforme.


Bien mettre la rosace carré droite par rapport à la baignoire.

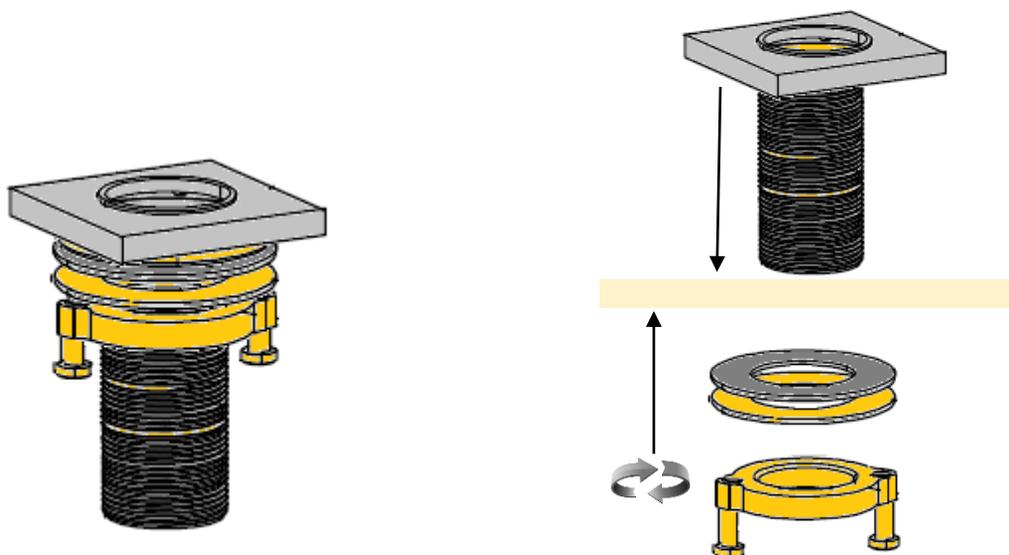

Prendre le flexible de 2m, visser le côté femelle sur la douche (sans oublier le joint entre les deux), puis faire passer au travers du plan et du support, la partie mâle du flexible.

Prendre le petit flexible, visser le plus petit des côtés (15x100 femelle), sur la partie mâle du flexible de 2m (sans oublier le joint entre les deux).

Finalement visser le flexible sur le bec (sans oublier le joint entre les deux).

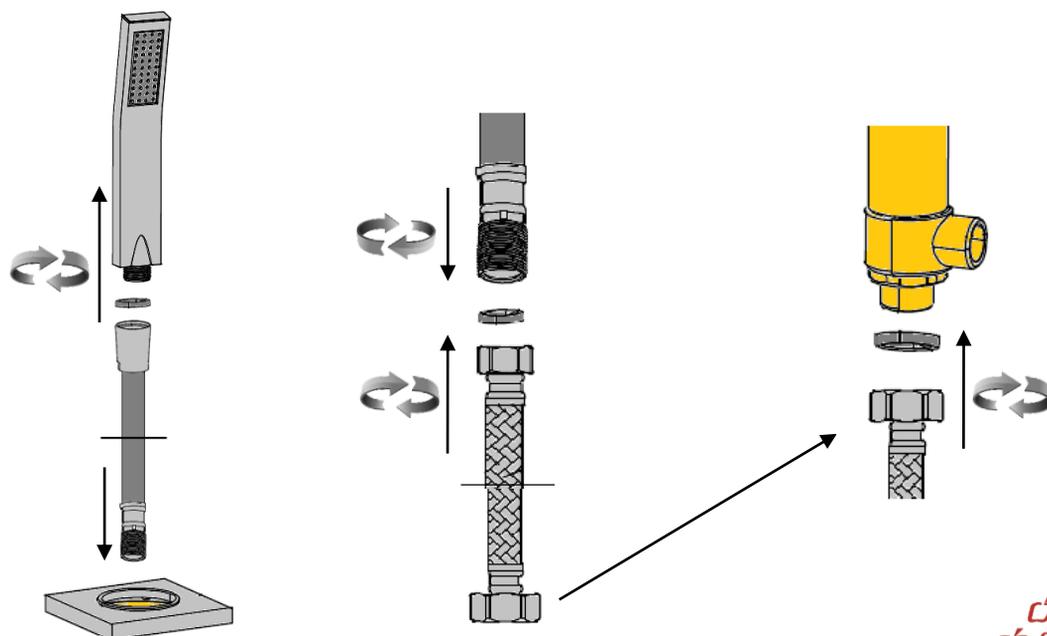



## Adresse

ZA le Plan  
185, rue du 8 mai 1945  
38140 RENAGE



## 5j/7 Support Telephonique

04 76 67 26 35

