


 **Paini France**
ROBINETTERIE

Notice d'installation





Schéma technique

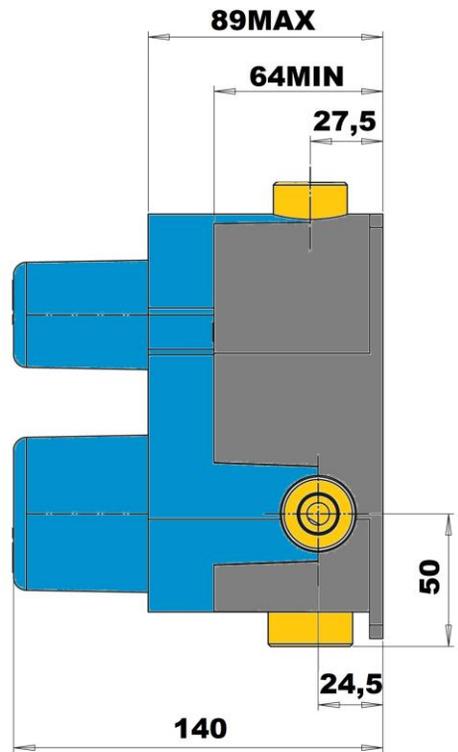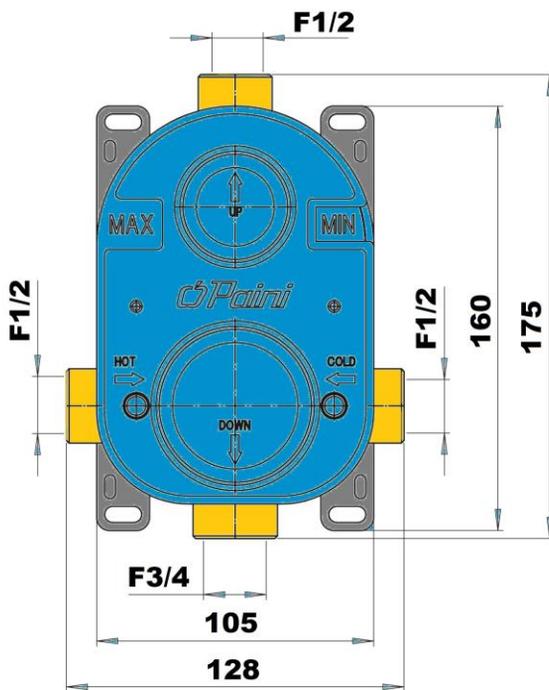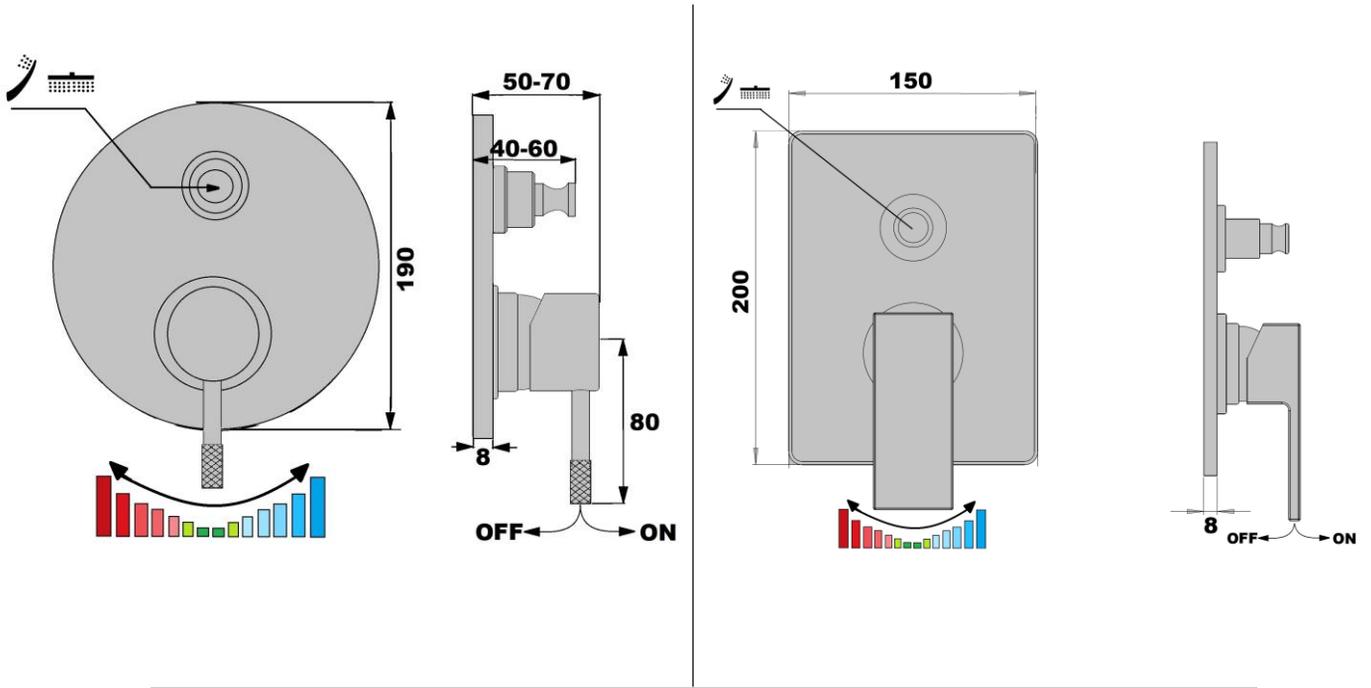




Déballage & vue éclatée



PRODUIT LIVRE AINSI →



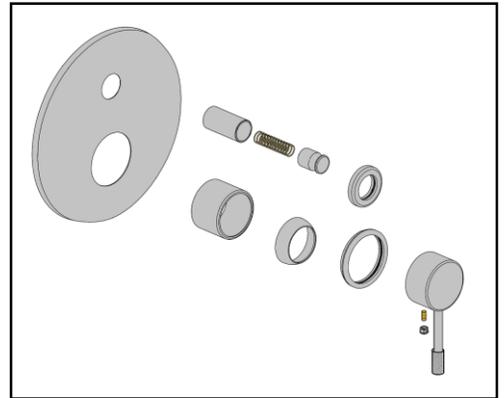


Au déballage, bien s'assurer d'avoir toutes les pièces.

-1 boîte pour le set de finition


-1 boîte pour la box

Dans le cas contraire, contacter le SAV  avant de poursuivre l'installation

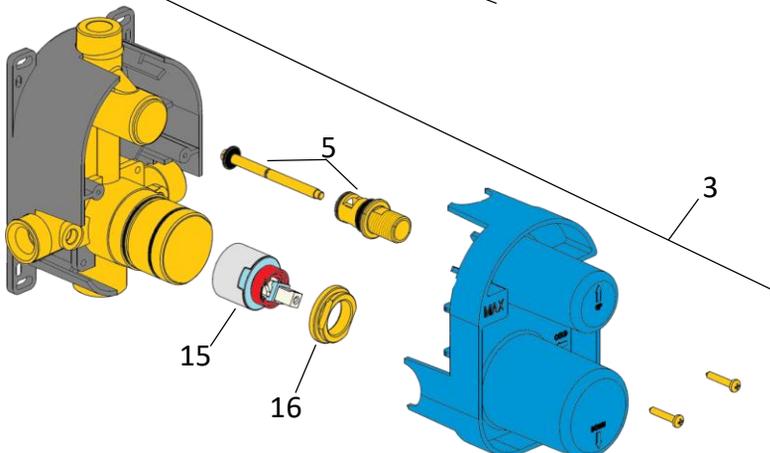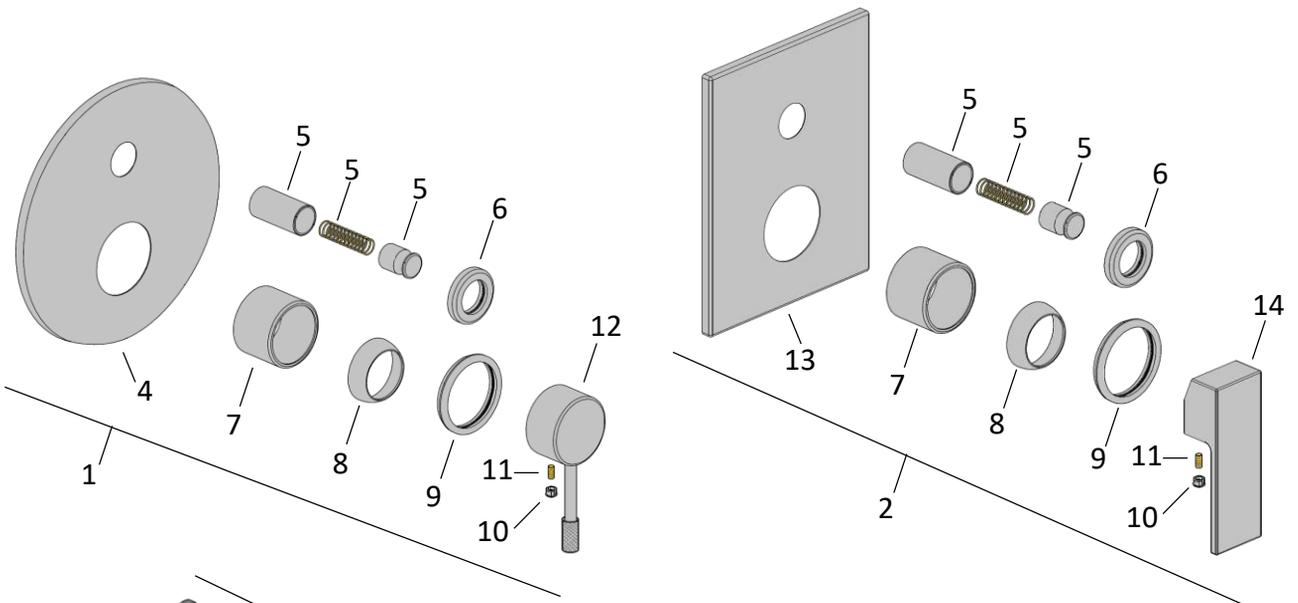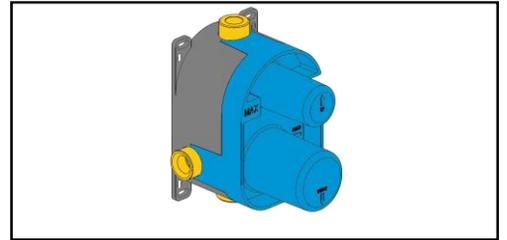



Installation de la box

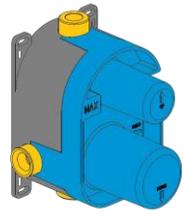


**VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER,
INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.
EVITONS LES CORPS ETRANGERS VEHICULES PAR L'EAU.**





Installation de la box

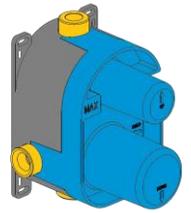


Raccorder la box avant de la fixer au mur.

Eau chaude à gauche






Eau froide à droite

En haut pomme de tête

En bas douche à main ou baignoire

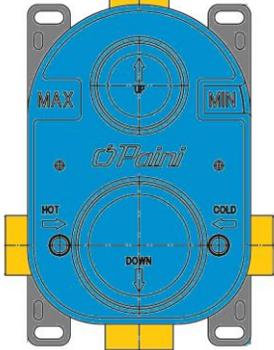


Fixer ensuite la box au mur, s'assurer qu'elle soit bien de niveau et d'aplomb.

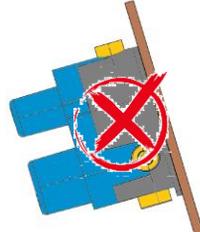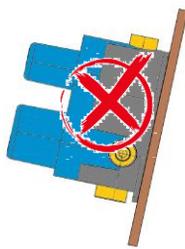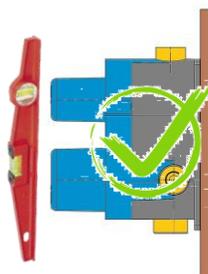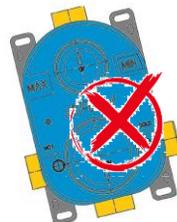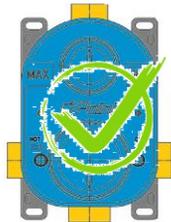




Installation de la box

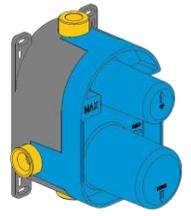


Une fois la Box fixée puis de niveau, la mettre en pression pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite avant de finir son mur.

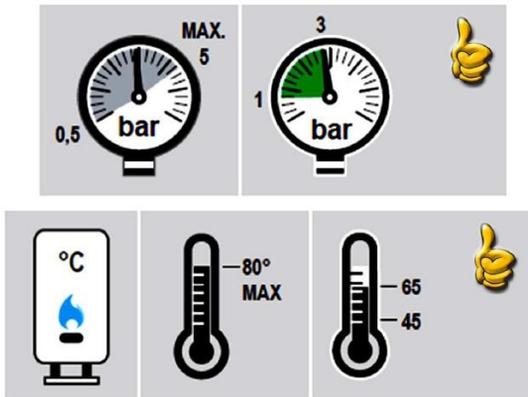


Finir son mur.
Attention à l'encastrement!
64 mini 89 maxi, idéalement se mettre entre le mini et le maxi à 80mm


64mm mini

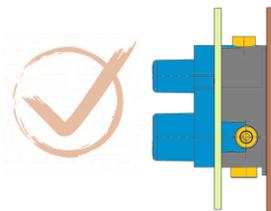


89mm maxi

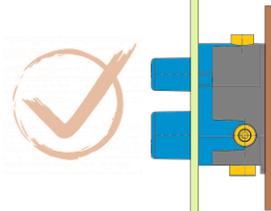

80mm idéalement

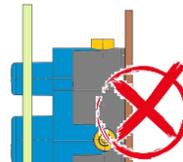


Trop encastré

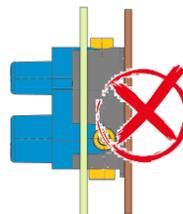


Pas assez encastré




Installation du set de finition

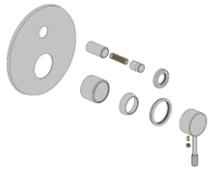

Retirer le cache bleu en dévissant les deux vis cruciformes

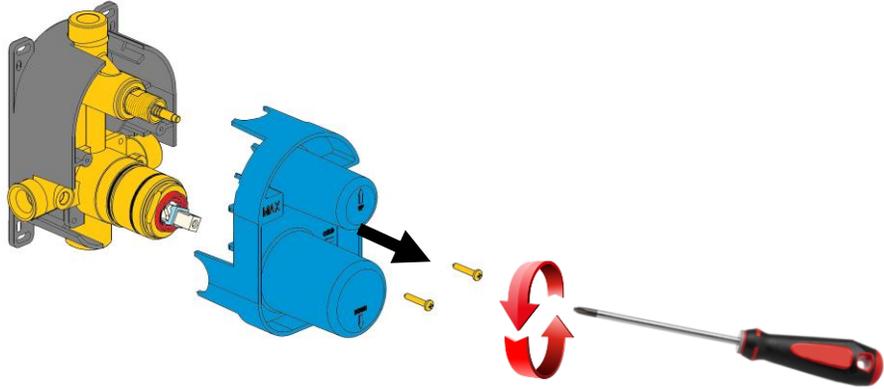


Visser en premier le tube chromé sur le corps de l'inverseur, placer le ressort, puis visser le bouton de l'inverseur.

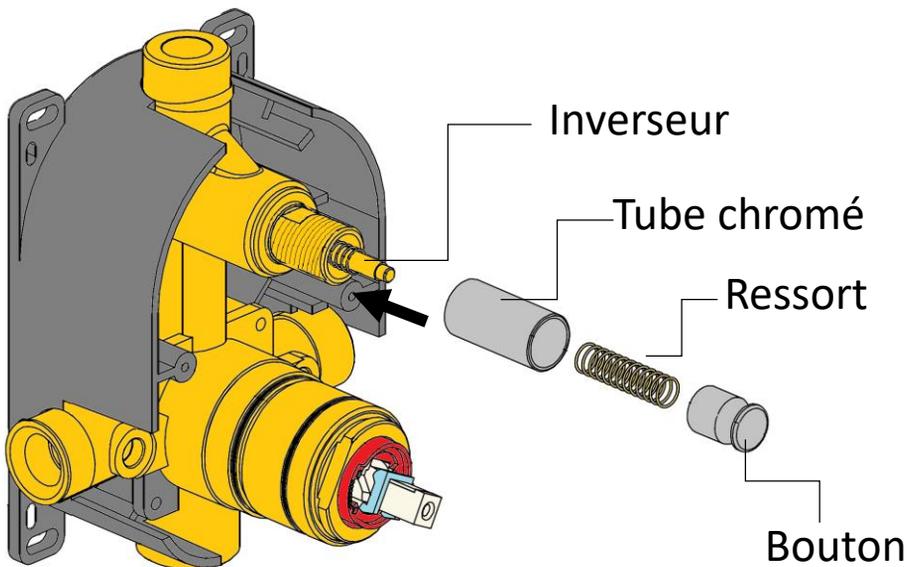





Installation du set de finition

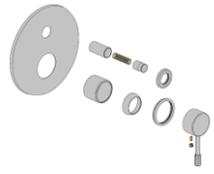

Prendre ensuite la grosse bague pour l'emboîter sur le corps du mitigeur et visser la coupelle sur l'écrou

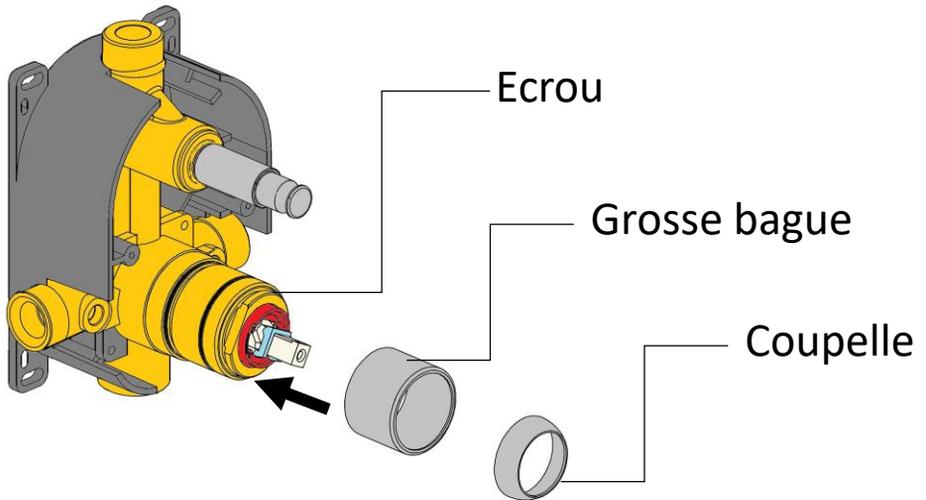


Placer la plaque de finition jusqu'au mur, puis faire glisser la rosace du haut et celle du bas, pour bloquer la plaque de finition au mur.

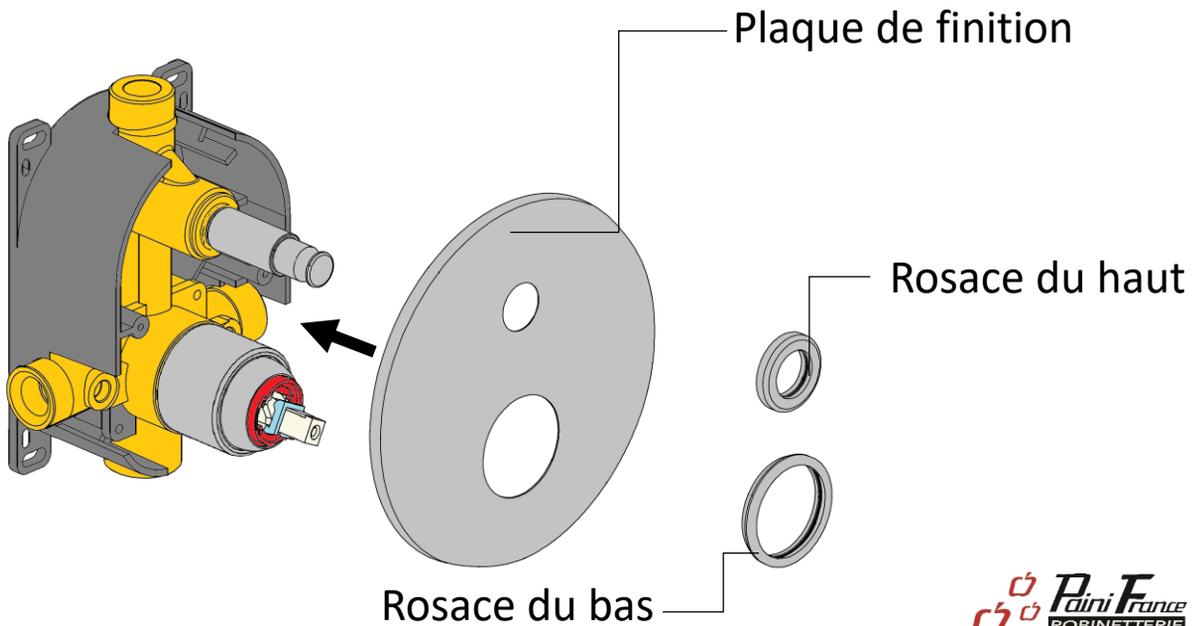




Installation du set de finition

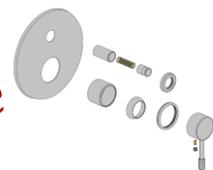

Placer finalement la manette sur la cartouche, puis bloquer là en vissant la vis pointeau à l'aide d'une clef Allen, dernièrement placer le cache vis dans le trou de la manette.

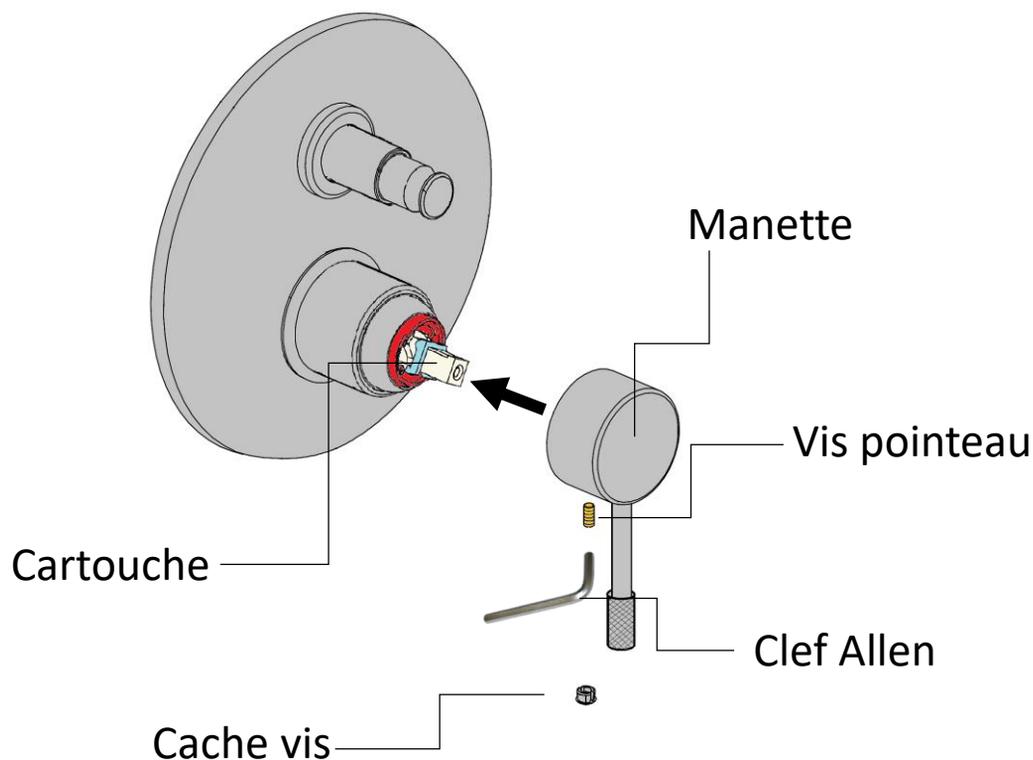

FIN DE L'INSTALLATION



Utilisation du produit



ENERGY saving

CARTOUCHE

Cette cartouche à disque céramique Ø40mm à une butée à 50% du débit pour l'économie d'eau et une bague rouge pour une possible limitation de la température



100% laiton
Set de finition et corps
encastré 100% laiton ACS



INVERSEUR

L'eau sort en premier à la sortie basse (douchette ou bain) et il faut appuyer sur le bouton pour inverser



MITIGEUR

Gérez manuellement le réglage de la température et le débit de l'eau.



VANNES D'ARRET

Vous avez la possibilité de couper l'eau à chaque intervention. De chaque côté de la cartouche vous trouverez deux vis, il suffira de les visser ou de dévisser pour fermer ou ouvrir l'eau.



Entretien du produit



- Pour le mitigeur :

Une fois par mois, tournez la commande de température à fond sur l'eau chaude, puis revenez en position à 38°, allez ensuite à fond sur l'eau froide, puis revenez sur 38°, répétez cela encore 1 fois ou 2.

Ainsi, le thermostat ne pourra pas se bloquer avec le temps, à cause du calcaire, sa durée de vie sera nettement prolongée.

APPLIQUER LE
SAVON




ESSUYER
(SANS EPONGE ABRASIVE)



RINCER A L'EAU DOUCE




ESSUYER AVEC UN
CHIFFON DOUX

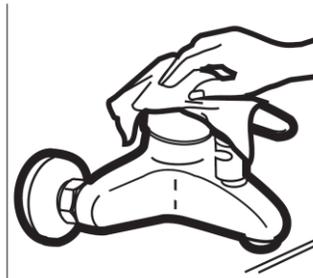


PAS DE PRODUIT A BASE D'ACIDE OU DE DETERGENT ABRASIF.

FAVORISER LES PRODUITS NATURELS ET ECOLOGIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT.

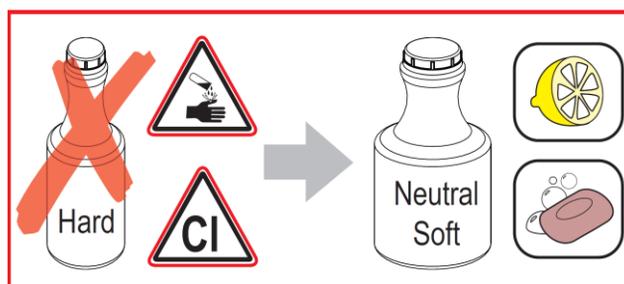

FROTTER LES PICOTS DES L'APPARITION DU CALCAIRE

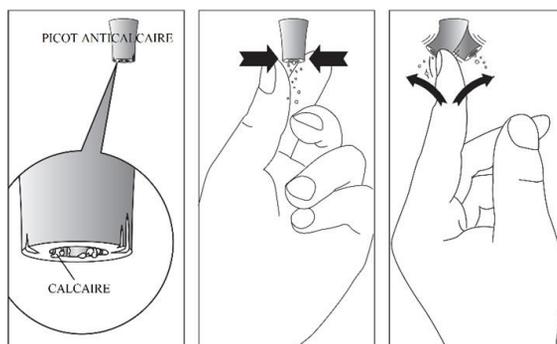



Contact



Merci de bien conserver ce document et de le transmettre à l'utilisateur.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations complémentaires.



04 76 67 26 35



sav@painifrance.fr



ZA Le Plan

185 rue du 08 mai 1945

38140 RENAGE