



Paini France
ROBINETTERIE

NOTICE DE MONTAGE

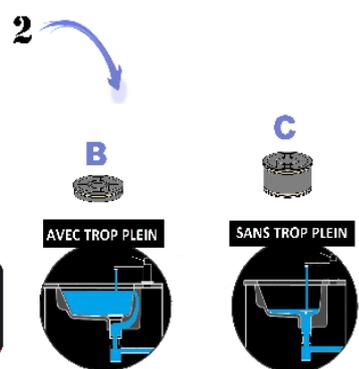

- 1- Couper si besoin, en fonction de l'épaisseur de la vasque ou du plan.
- 2- Choisir sa pièce universelle :
A : Blocage du système clic-clac
B : système avec la lanterne pour le trop-plein de la vasque
C : Système pour boucher la lanterne de trop plein
- 3- Installer le système de votre choix sur le clapet du vidage.
- 4- Emboîter l'ensemble du clapet de vidage.
- 5- Visser le bas du vidage.
- 6- S'assurer finalement qu'il n'y a aucune fuite.

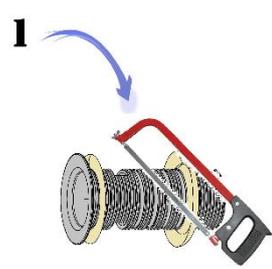