



Paini France
ROBINETTERIE

Notice d'installation

CHROME

**GREY
ACIER**

AUBURN

**EPOXY
NOIR MAT**



DEBIT



7 L/MIN



★ novice
DIFFICULTY LEVEL


15min



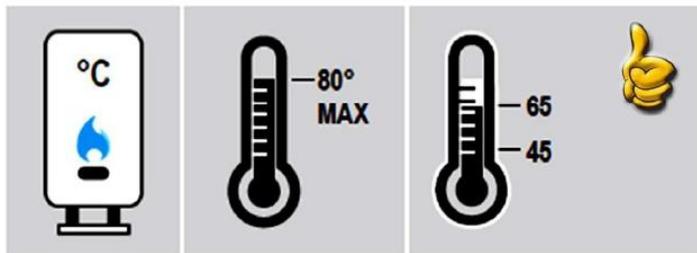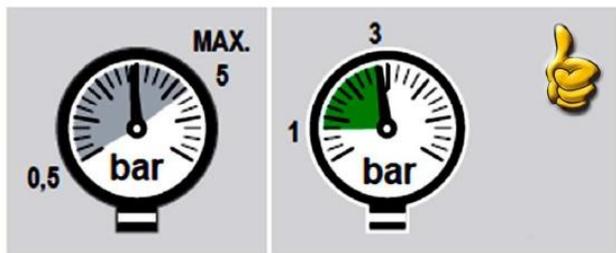

Médium

180

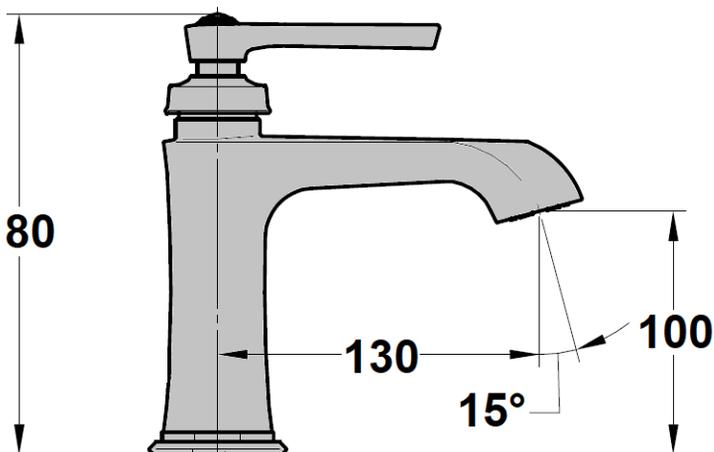


260

150

15°


180

Réhaussé

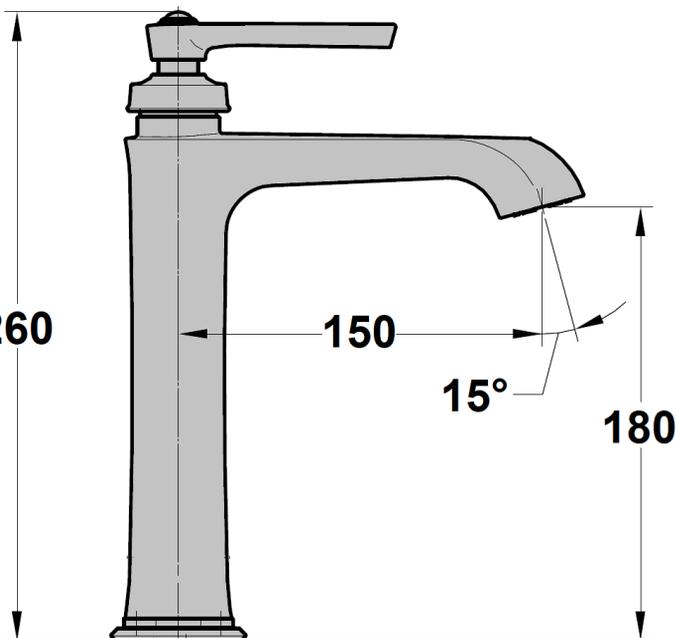



Une éclatée et déballage

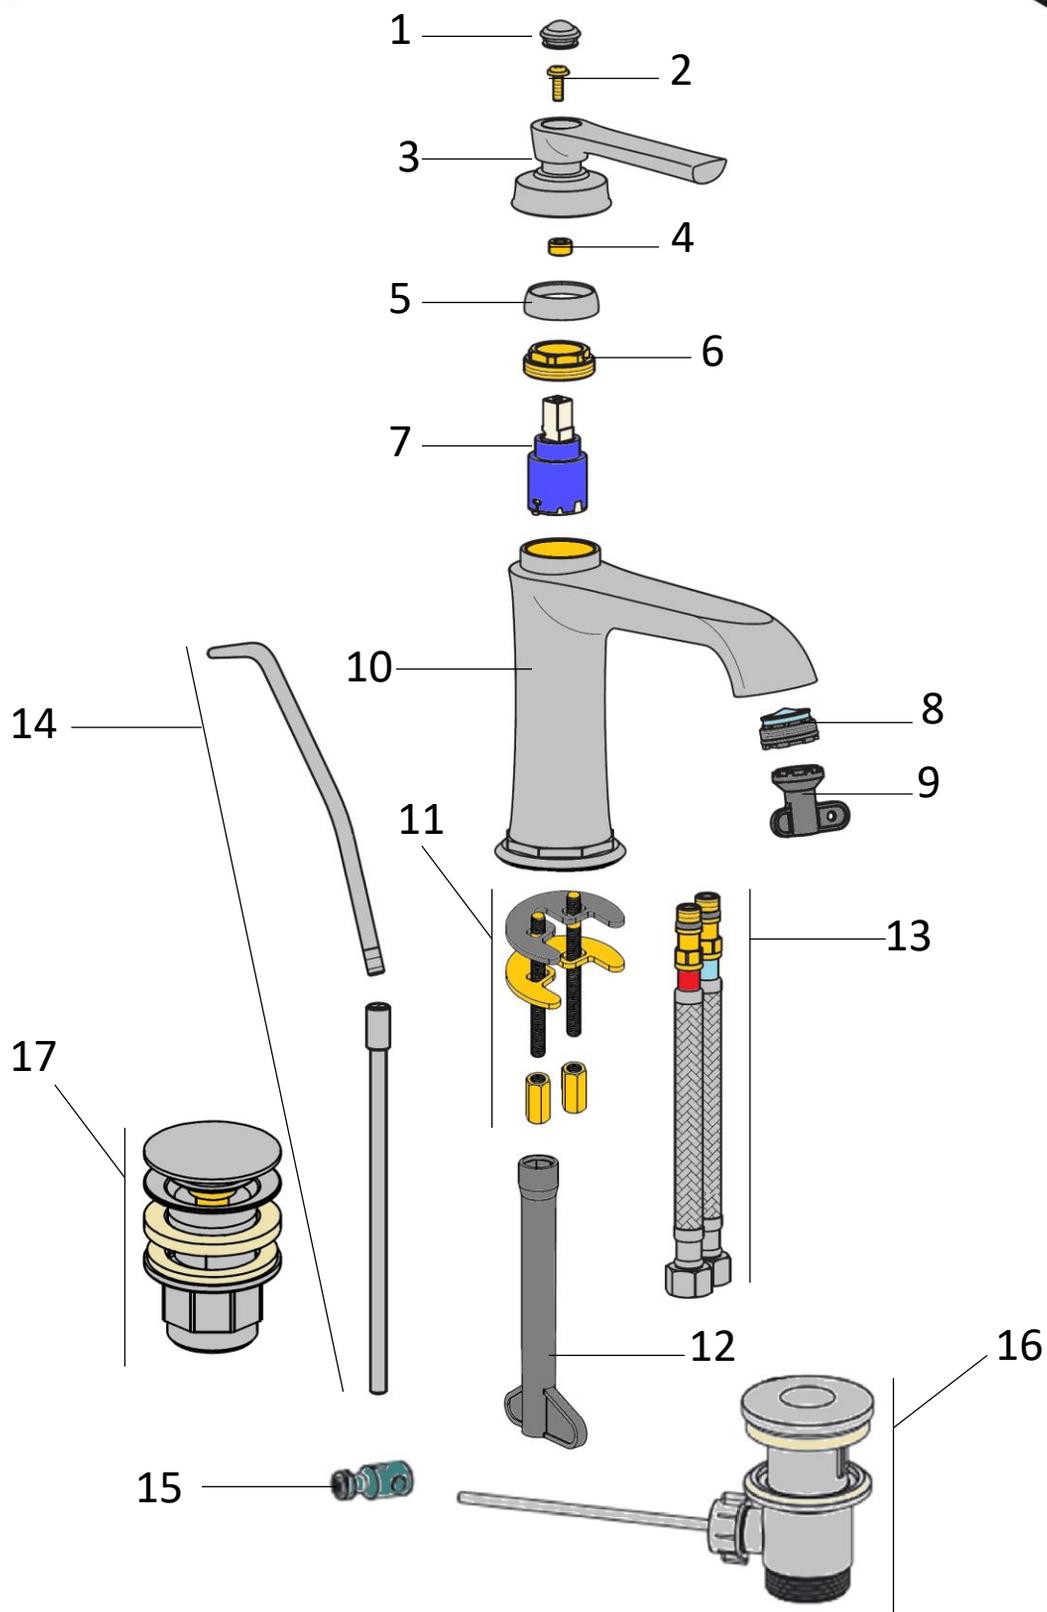

Dès l'ouverture du colis, assurez-vous de bien avoir reçu toutes les pièces détachées avant de poursuivre le montage.





Préparation du mitigeur







**VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER,
INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.
EVITONS LES CORPS ETRANGERS VEHICULES PAR L'EAU.**



Préparer le mitigeur pour commencer, enlever le jeu de fixation en laissant bien vissé, les deux tiges filetées.

Prendre les flexibles puis les visser à la main sur le mitigeur, pas de serrage avec une pince, le serrage à la main suffit largement.

Si le mitigeur est équipé d'une tirette, la faire passer dans le trou du mitigeur, puis visser la seconde partie de la tirette.

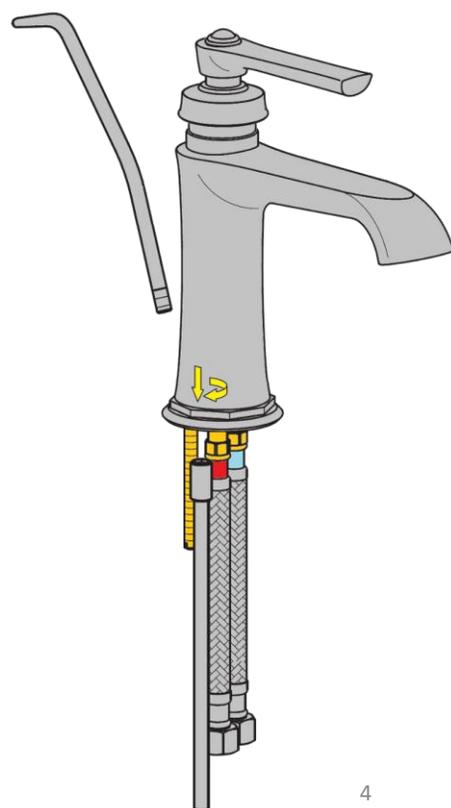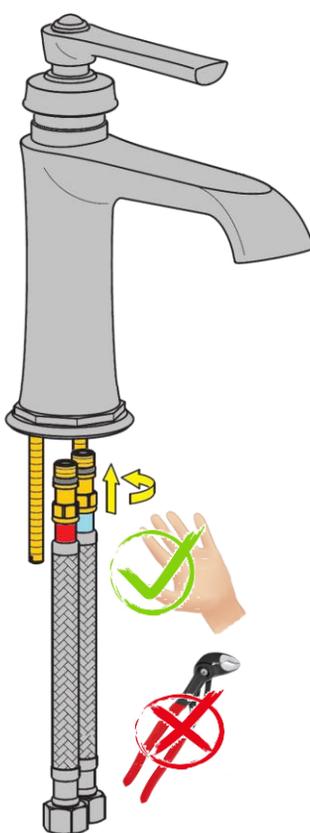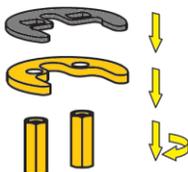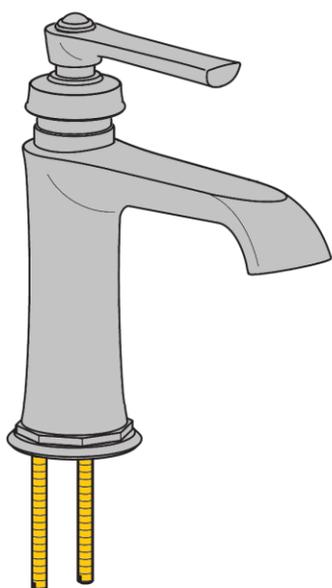




Installation du mitigeur



Faire passer les flexibles et autres composants, au travers du plan vasque.

Positionner le mitigeur droit et au centre du trou du plan vasque, puis remettre le jeu de fixation par-dessous le plan.

Pour bloquer le mitigeur contre le plan vasque, utiliser notre clef et serrer à la main les 2 contres écrou.



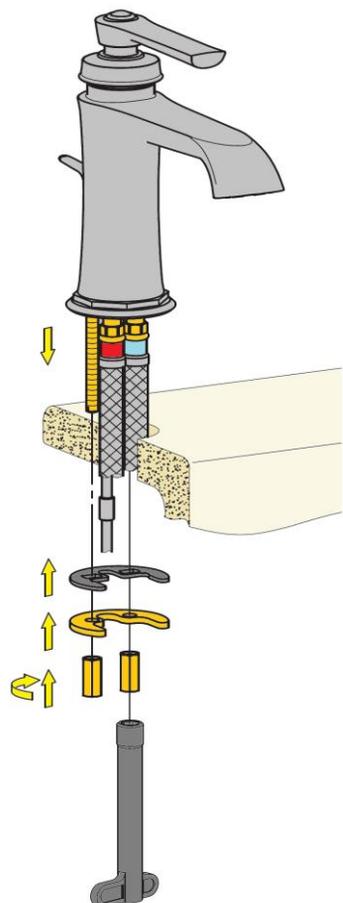


-Le \varnothing de perçage du plan vasque doit être de 35mm
-L'épaisseur du plan vasque doit être de 45mm maxi.
Si l'épaisseur est supérieur à 45mm remplacer les tiges filetées par des plus longues.



Si l'installation a bien été purgée au départ, brancher les flexibles sur l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide.


Mettre en pression le mitigeur, puis attendre au moins 15 minutes afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite.

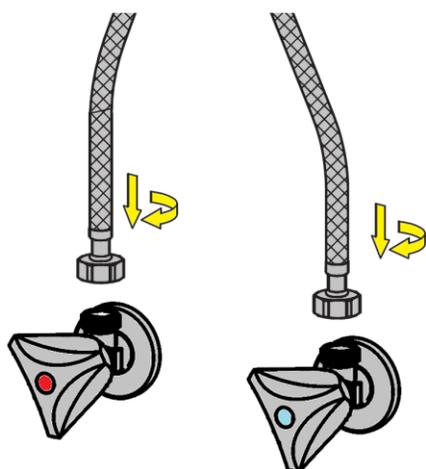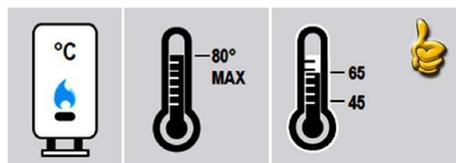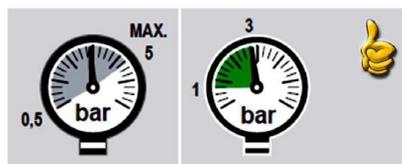

Fin de l'installation




Fonctionnement du mitigeur

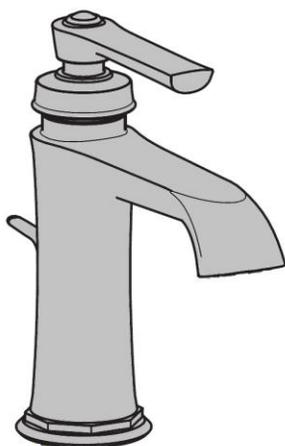

Manette fermée, l'eau ne coule pas



Lever la manette et se mettre en position centrale pour avoir de l'eau tiède (mitigée)

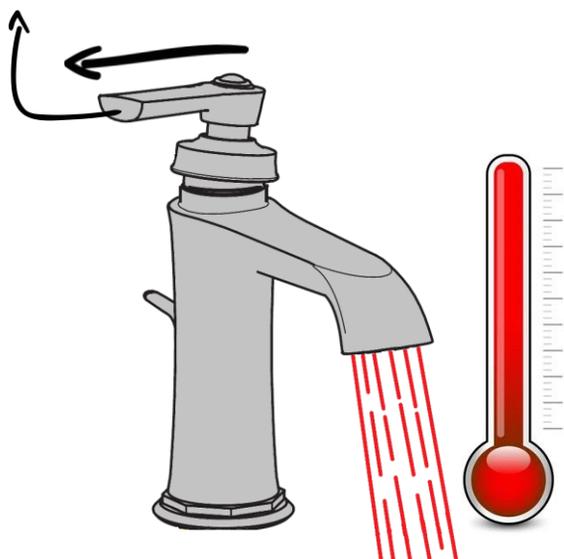


Lever la manette et tourner à gauche pour avoir de l'eau chaude



Lever la manette et tourner à droite pour avoir de l'eau froide



Demontage des pieces detachees

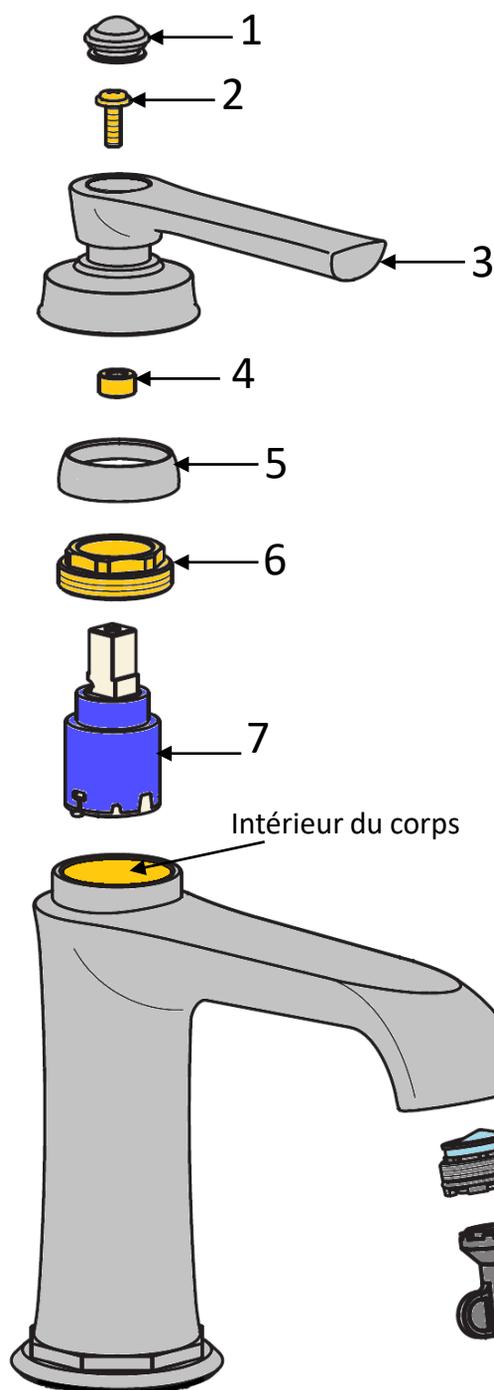

- Première étape, couper l'eau avant d'intervenir.**
- Déclipser le cache vis (1) se trouvant sur le dessus de la manette (3) (aidez-vous d'un outil pointus comme un cutter ou une aiguille).
 - Ensuite dévisser tout simplement la vis (2) avec un tournevis cruciforme.
 - Retirer la manette(3) à la main (vers le haut).
- Attention de ne pas perdre la petite rallonge (4),** elle empêche le frottement de la manette (3) sur la coupelle (5).
- Dévisser à la main la coupelle (5).
 - Dévisser l'écrou (6) avec une clef à molette (pas de pince multiprise).
 - Enfin retirer la cartouche (7) du mitigeur.
- Pensez à bien nettoyer l'intérieur du corps avant de remettre une nouvelle cartouche, nous vous conseillons simplement un nettoyage avec eau douce et savon.**



- Pour dévisser le mousseur (8),** prendre la clef (9) fournie d'origine dans la boîte, la placer sur le mousseur et dévisser.
- Rincer ensuite le mousseur avec de l'eau et du savon.
- Si entartré, le faire tremper une nuit dans du détartrant, puis le rincer, avant de remettre en place.



Contact



Conserver ce document et le transmettre à l'utilisateur
Nous contacter pour tout autres informations complémentaire



04 76 67 26 35



ZA Le Plan
185 rue du 08 mai 1945
38140 RENAGE