

Notice de montage

ADDICT encastré

Pour les références:

-ADCN690TH

-ADPZ690TH



-ADPZGR690TH




Paini France
ROBINETTERIE



Schéma technique

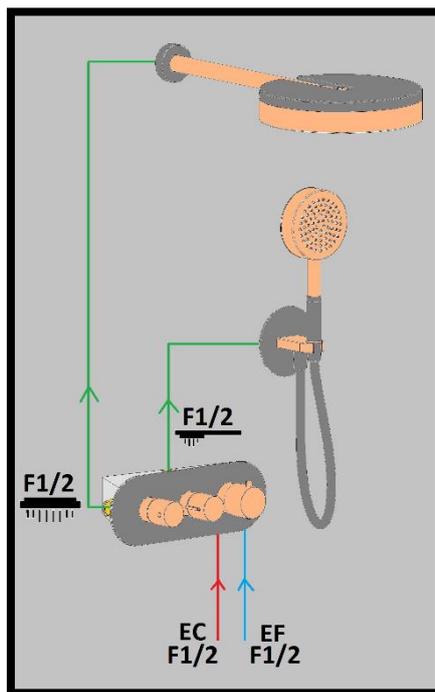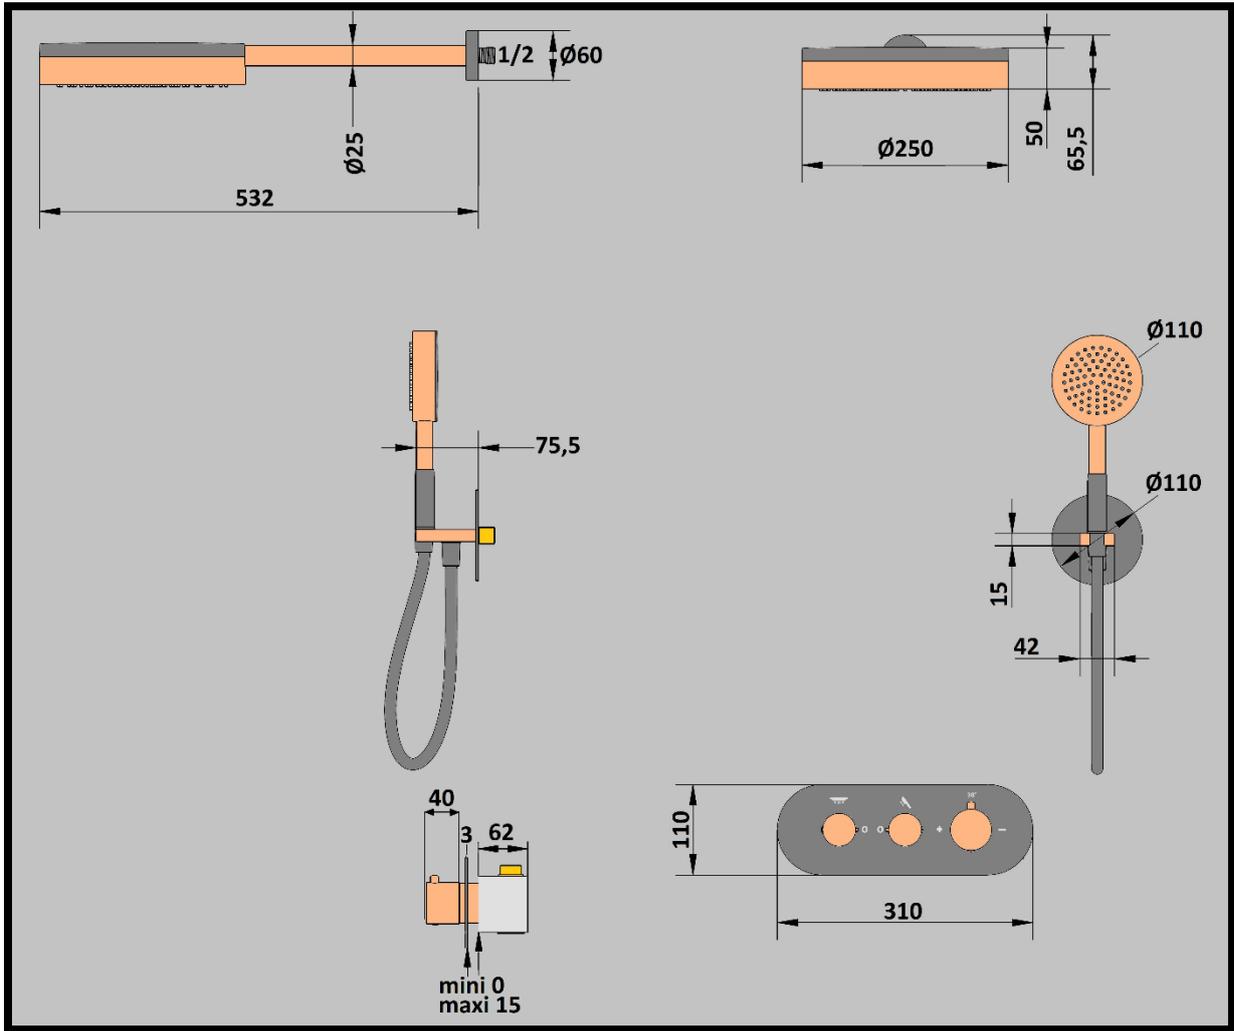

Vue éclatée

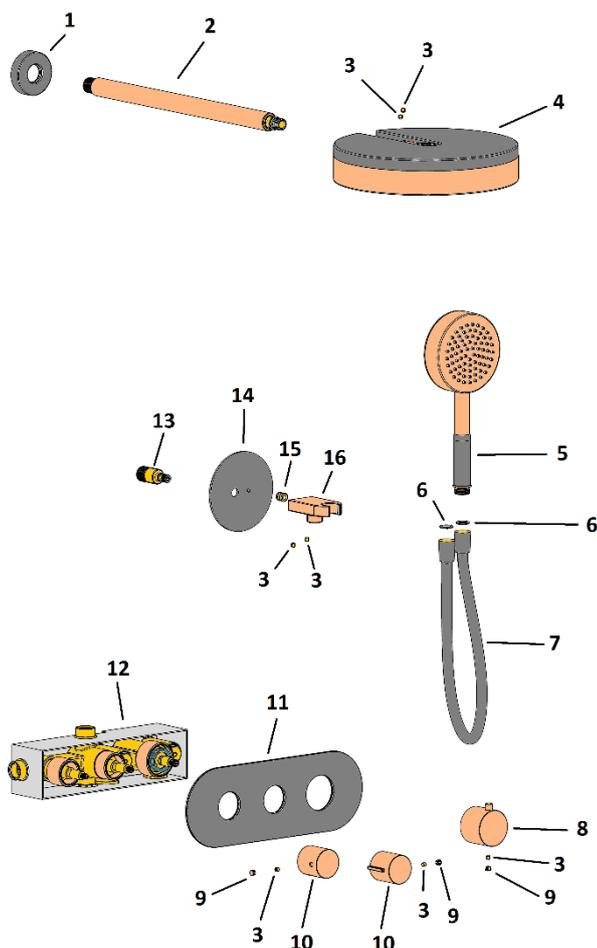

N°	Désignation de la pièce	Nombre de pièce livrée
1	Rosace du bras de douche	1 pièce
2	Bras de douche	1 pièce
3	Vis pointeau Ø5x4mm	7 pièces
4	Pomme de tête	1 pièce
5	Douchette à main	1 pièce
6	Joint plat 1/2	2 pièces
7	Flexible	1 pièce
8	Manette du thermostat	1 pièce
9	Cache vis	3 pièces
10	Manette d'ouverture et fermeture	2 pièces
11	Plaque de finition du mitigeur	1 pièce
12	Corps d'encastrement	1 pièce
13	Raccord d'alimentation de la prise d'eau murale	1 pièce
14	Plaque de finition de la prise d'eau murale	1 pièce
15	Second raccord de fixation de la prise d'eau murale	1 pièce
16	Prise d'eau murale	1 pièce



Installation

1-Préparation de son mur.


Colle + carrelage maxi 15mm

Le corps d'encastrement vient absolument à fleur du Placoplatre.

Si vous mettez le corps à fleur du carrelage, la plaque de finition ne recouvrira pas la totalité de la découpe du carrelage, les deux angles du corps, à droite, seront légèrement visibles.

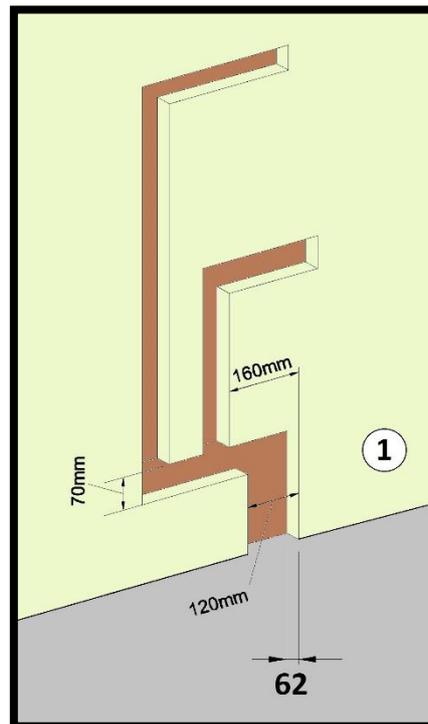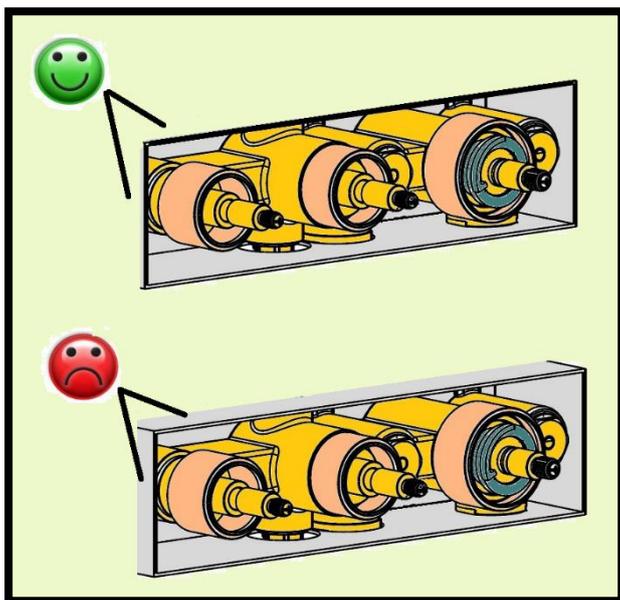


2-Vidanger le réseau eau chaude et eau froide, indispensable pour la garantie du produit.

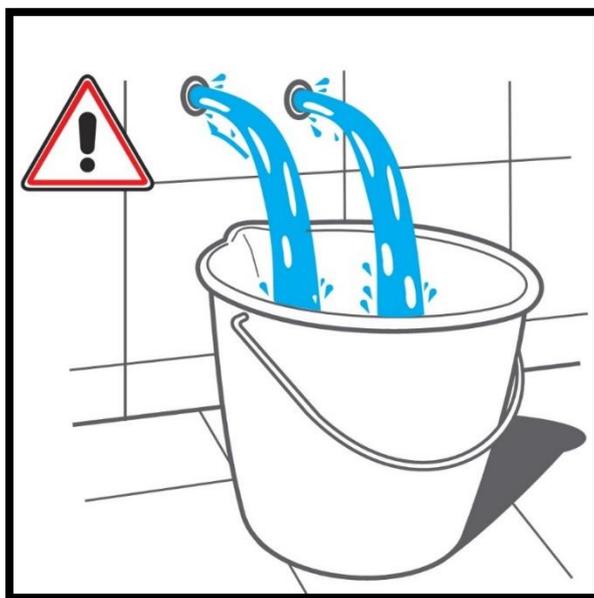


3-Une fois l'installation vidangée, connecter le mitigeur aux alimentations et aux sorties, puis le fixer dans la cloison.

Boucher ensuite les sorties pomme de tête et douchette à main, puis mettre en pression (1,5bar mini – 5 bars maxi), **avant de passer à l'étape suivante.**


Vérifier ainsi qu'il n'y ait aucune fuite.

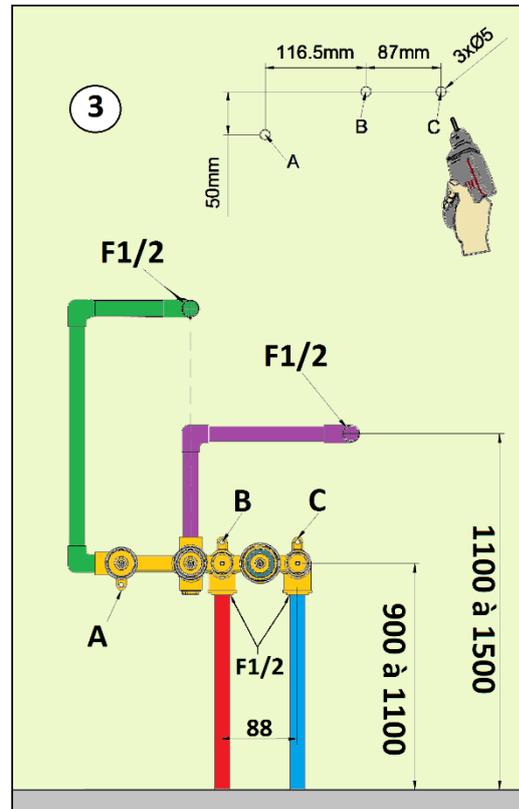


4-Finir son mur, ensuite percer le mur, pour fixer le raccord de fixation, de la prise d'eau murale.

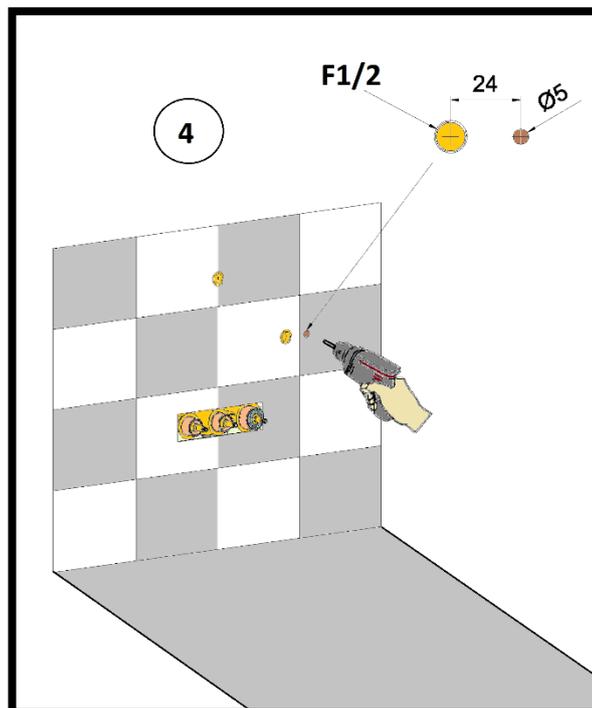


5-Faire son joint autour du raccord d'alimentation de la prise d'eau murale, la visser dans son emplacement prévu, puis insérer la cheville dans le trou de 5mm.

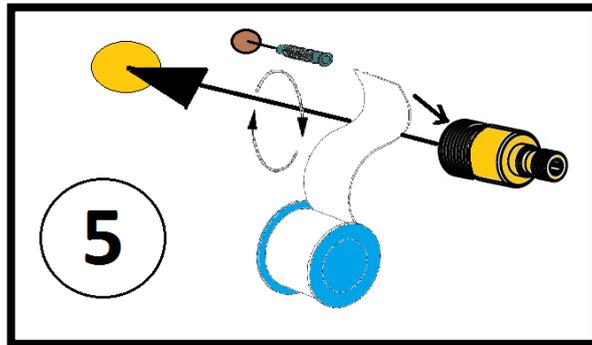


6-Mettre du silicone sur l'arrière de la plaque de finition, la plaquer au mur, puis fixer le second raccord, avant d'emboîter la prise d'eau, sur les deux raccords, finalement serrer les deux vis pointeau de l'applique murale.

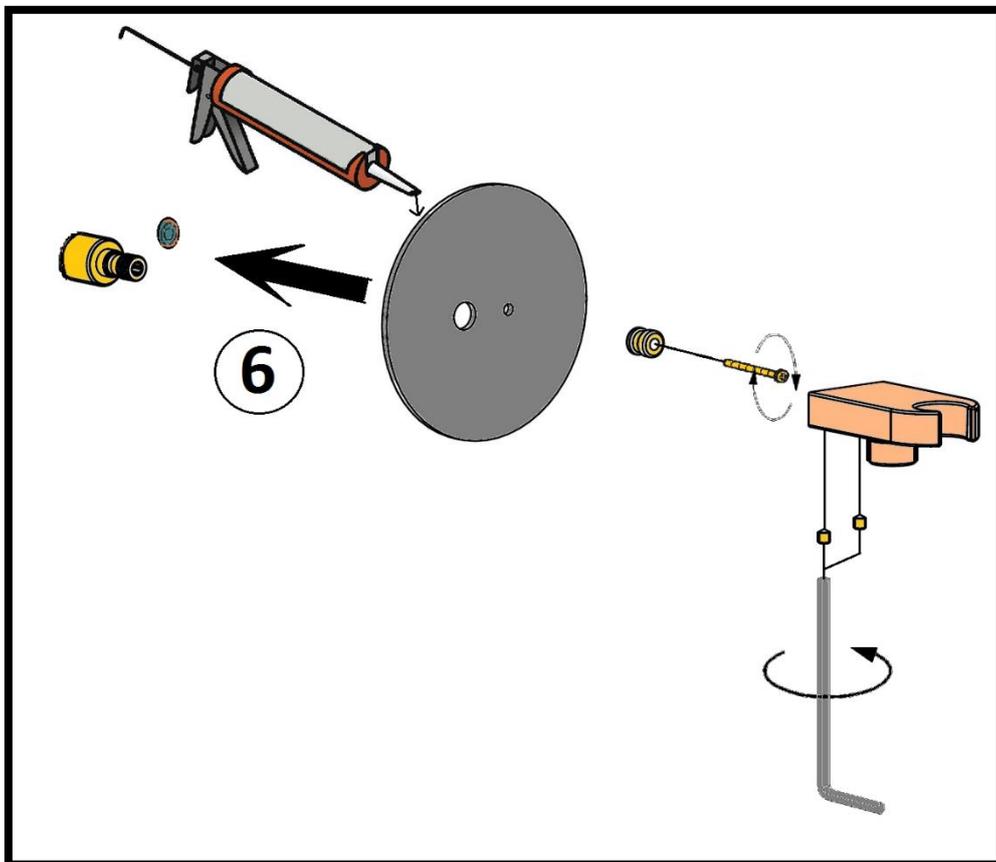


7-Prendre le flexible et la douchette à main, visser en premier le flexible à la prise d'eau murale (visser simplement à la main, pas de pince), ensuite visser la douchette au flexible, toujours à la main, puis reposer l'ensemble dans le support de douchette.

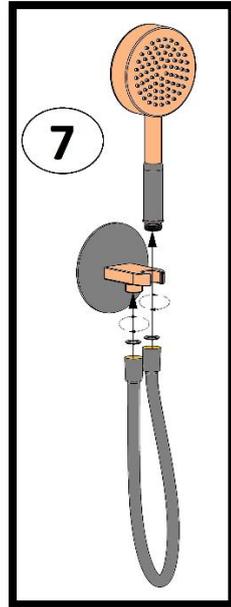


8-Faire son joint sur le bras de douche, puis le visser au mur, la rosace glisse le long du bras, jusqu'au mur.

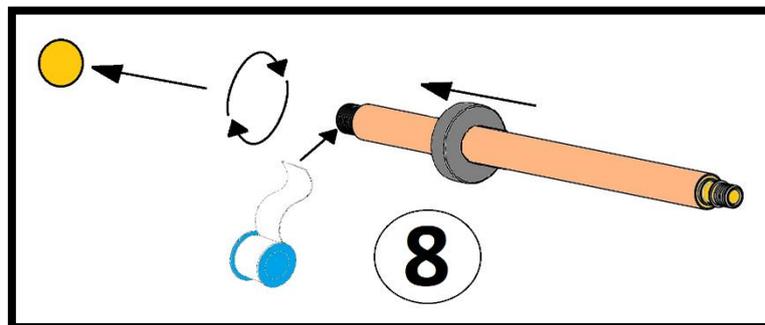


9-Emboîter maintenant la pomme de tête au bras de douche, puis visser les deux vis pointeau qui sont dessus.

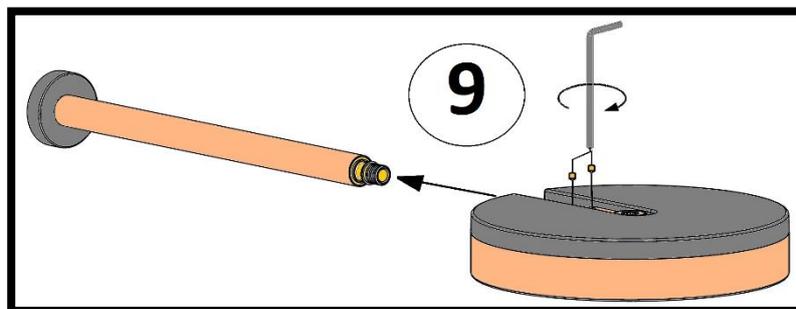


10-Désormais, finir la pose du mitigeur, tout d'abord faire un joint silicone au dos de la plaque de finition.

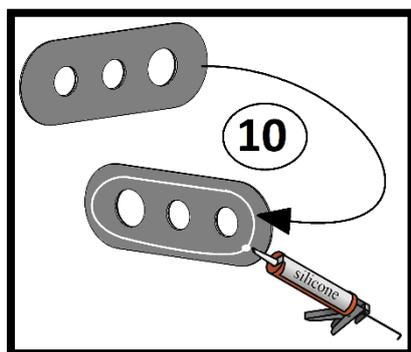

11-Continuer en faisant glisser la plaque de finition sur le corps encastré, jusqu'au mur, tenir ensuite fermement quelque seconde, pour que le joint silicone s'imprègne bien correctement contre la paroi du mur.

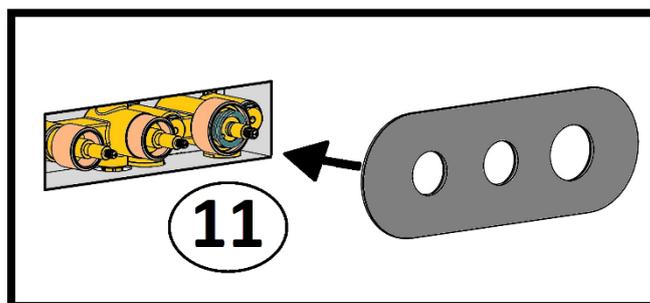



12-Placer finalement les manettes sur le corps, visser les vis pointeau pour bloquer les manettes et en fin insérer les caches vis dans le trou.

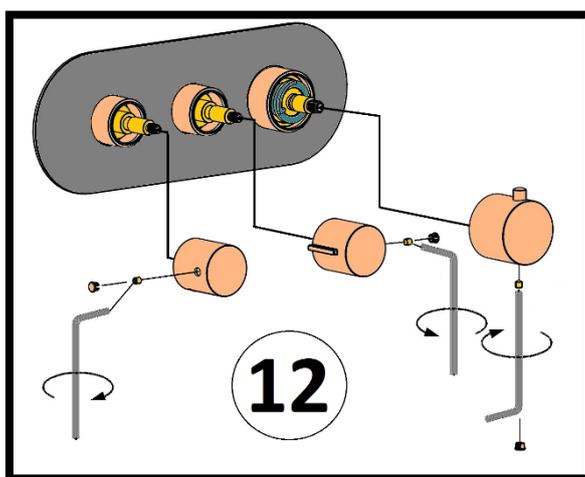

Fin de pose

 **Pirri France**
ROBINETTERIE

Fonctionnement

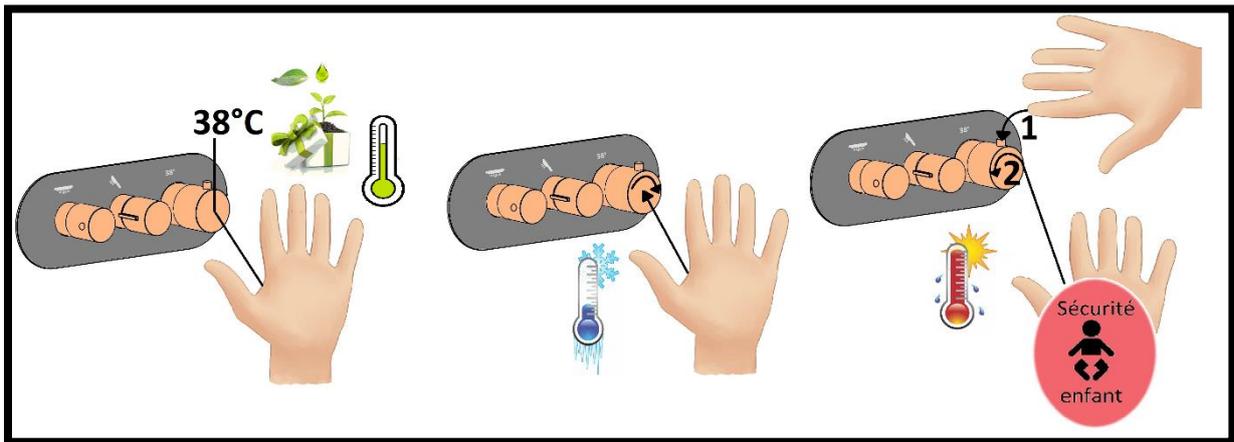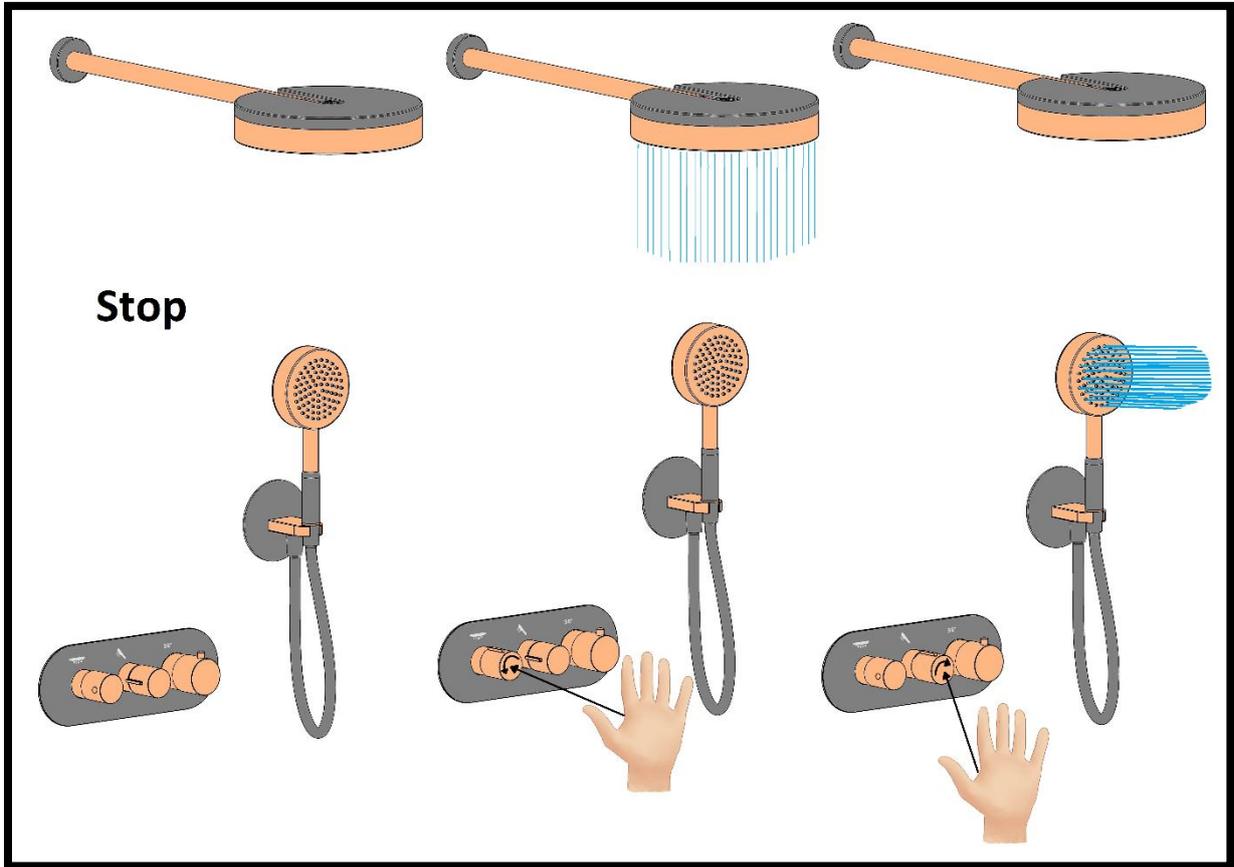

Entretien du produit

-Pour le mitigeur :


Une fois par mois, tournez la commande de température à fond sur l'eau chaude, puis revenez en position à 38°, allez ensuite à fond sur l'eau froide, puis revenez sur 38°, répétez cela encore 1 fois ou 2.

Ainsi, le thermostat ne pourra pas se bloquer avec le temps, à cause du calcaire, sa durée de vie sera nettement prolongée.

-Pour la pomme de tête et la douchette à main :

Régulièrement surveiller les picots anticalcaire, dès que vous remarquez que les jets ne sont pas bien droit ou que l'eau ne coule plus, frottez-les simplement avec le doigt, cela évitera dans le temps, que le produit ne se bouche (par le calcaire, ou résidus) et provoque par la suite un souci.

N'attendez pas que le produit soit comme ci-dessous, cela ne sera pas pris en charge par la garantie de 5 ans de ce produit.

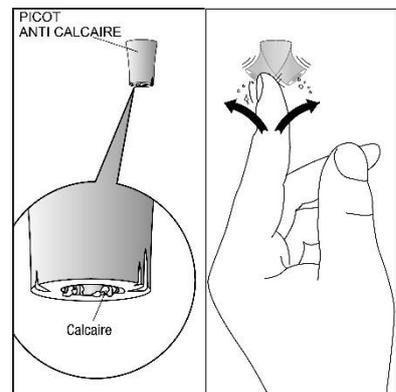

-Produits d'entretiens conseillés



Ces produits ne sont pas vendus chez nous, mais ils sont disponibles en magasins de bricolage ou droguerie.

Conseils d'utilisation des produits :



- Dans un premier temps, utiliser le **détartrant surpuissant** qui élimine les couches épaisses et anciennes de calcaire.
Mode d'emploi : Faire un test préalable sur une petite surface pour vérifier la réaction du support. Pulvériser à environ 20cm de la surface. Laisser agir quelques secondes (sans excéder la minute). Nettoyer avec une éponge humide. Bien rincer.



- Pour le lustrage, nous recommandons le nettoyant **inox-chrome** qui en plus de faire briller, laissera un film protecteur sur la surface.
Mode d'emploi : Agiter avant emploi. Verser un peu de produit sur une éponge non abrasive puis nettoyer.
Après 1 à 2 min, rincer à l'eau claire. Essuyer puis lustrer par mouvements circulaires avec un chiffon doux.



Nous contacter

Merci de bien conserver ce document et de le transmettre à l'utilisateur

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations complémentaires.

Cordialement,

Le Service Technique, S.A.V.



Email: sav@painifrance.fr



Tel Sav : 0476675093

Tel Standard : 0476672635



Fax SAV : 0476937507

Fax pour les commandes : 0476918650



410, rue Aldo Eriani

Z.A. La Pichatière

38430 – MOIRANS