


COM730

Remplacement des commutateurs Open Click

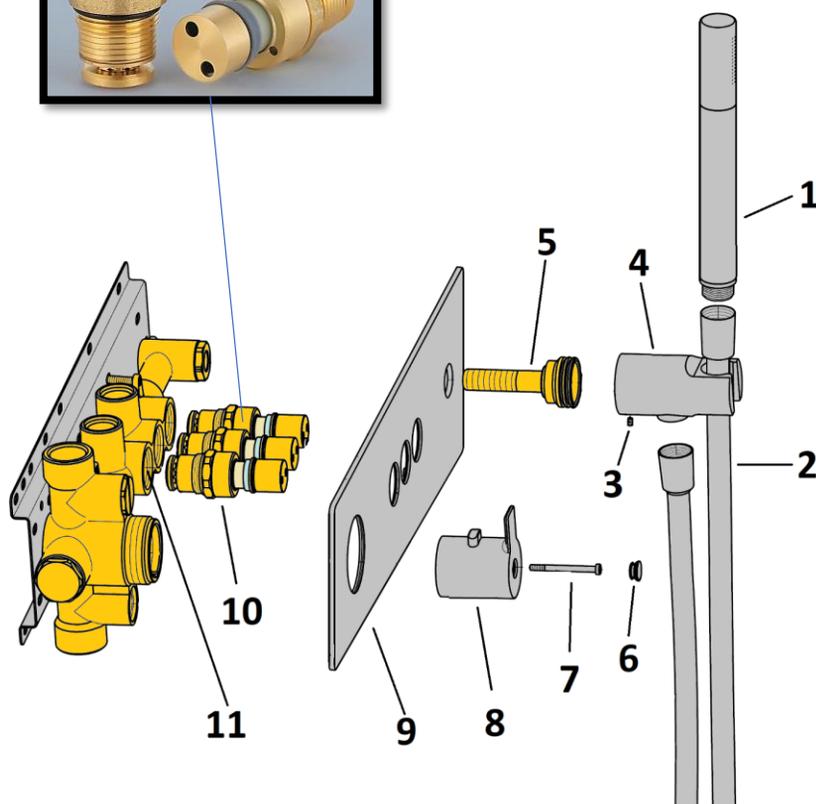

AVANT DE COMMENCER COUPER L'EAU.

Tout d'abord retirer la douchette (1), le flexible (2), puis dévisser la vis pointeau (3) du support (4) qui se retire ensuite à la main.

Une fois cette étape réalisée, prendre une clef Allen pour dévisser le raccord du support douchette (5).

Il faut ensuite retirer le cache vis (6) à la main, puis dévisser la vis (7) avec un tournevis, ensuite retirer à la main la manette thermostatique (8).

Il reste désormais plus qu'à retirer la plaque de finition (9), pour accéder aux commutateurs (10).

Les commutateurs (10) se dévissent avec une clef à tube de 30.

Finalement bien nettoyer le corps (11) avant de remettre une nouvelle pièce.