




## Remplacement de cartouche pour colonne de douche ou bain douche thermostatique **SPiRiT**

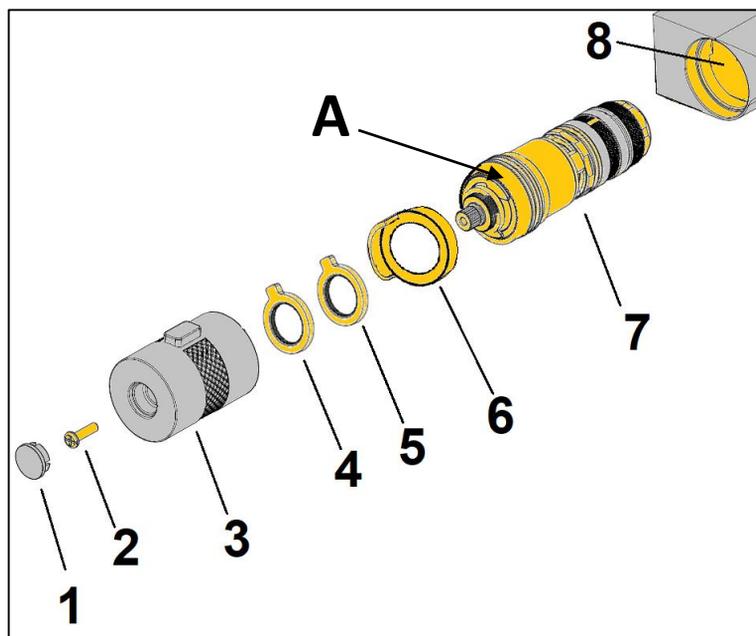


- 1- Déboîter le cache vis avec un outil pointus.
- 2- Dévisser la vis avec un tournevis cruciforme.
- 3- Retirer la manette à la main.
- 4- Retirer la 1<sup>ère</sup> bague, soit à la main, soit en s'aidant d'une pince, ou même d'un tournevis plat pour faire levier et sortir la pièce.
- 5- Retirer la 2<sup>ème</sup> bague, soit à la main, soit en s'aidant d'une pince, ou même d'un tournevis plat pour faire levier et sortir la pièce.
- 6- Retirer la bague qui gère le blocage à 38°C (sécurité enfant), à la main.
- 7- Dévisser la cartouche avec une pince multiprise, mettre la pince au niveau du point A pour dévisser facilement.
- 8- Nettoyer le logement de la cartouche avant de remettre une nouvelle cartouche.




Pour placer les bagues 4, 5 et 6 facilement, voir page suivant, les pièces vues de face.


# PIECES VUE DE FACE

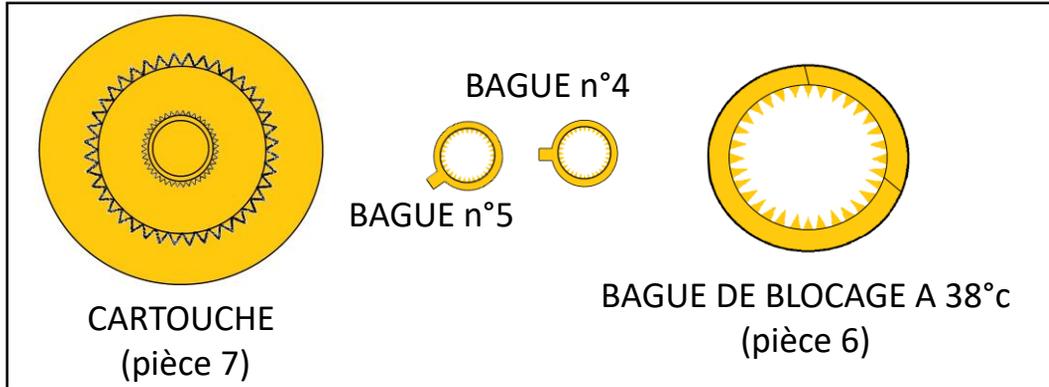

Position à 38°C

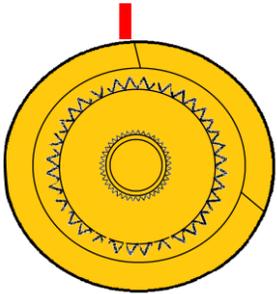

PLACER LA BAGUE DE BLOPAGE A 38°C SUR LA CARTOUCHE

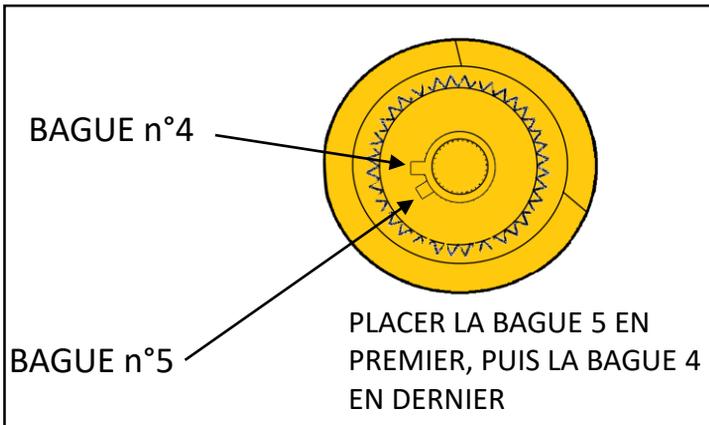

## Le calibrage de la cartouche:

Bien s'assurer que les marquages sont alignés correctement, les marquages sont l'étalonnage d'usine de la cartouche réglée à 38°C

